



PHOENIX SAFE • DEUTSCHLAND GMBH  
BAHNSTR. 23 • D-42327 WUPPERTAL  
0049-202-69519-0


**R3 OPERATING INSTRUCTIONS  
& GUARANTEE REGISTRATION**

Please submit your guarantee registration by visiting our website  
[www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com) and clicking on guarantee registration.

*Phoenix Safe Company: Where peace of mind is guaranteed*



## Installasjon av batterier – 4 x LR03 AAA Alkaline (medfølger)

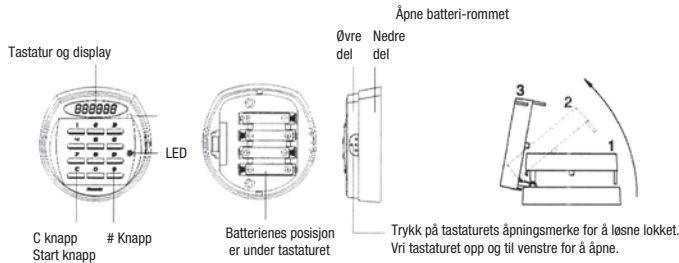

### 1. Første gangs åpning med fabrikkoden

- Steg 1:** Trykk C knappen  
**Steg 2:** Tast inn fabrikkoden 1 2 3 4 5 6  
**Steg 3:** Trykk # knappen. En melodisk tone vil høres og displayet vil vise OPEnd  
**Steg 4:** Vri håndtaket med klokken og åpne døren

**OBS**  
 Hvis feil kode tastes inn vil displayet vise Error og en kort advarsel tone høres. Hvis feil kode tastes inn fem ganger på rad vil låsen ikke kunne åpnes på 5 minutter, og displayet vil vise dELAY.



### 2. Legge inn ny personlig kode

La alltid døren være åpen når du legger inn ny kode. Ikke lukk døren før du har testet at din nye kode fungerer.

- Steg 1:** Trykk # knapp  
**Steg 2:** Tast inn nåværende kode  
**Steg 3:** Trykk # knapp  
**Steg 4:** Tast inn en ny 4-16 sifret kode  
**Steg 5:** Bekreft med # knapp

Eksempel:  
 Hvis nåværende kode er 1 2 3 4 5 6 og din nye 4-sifrede kode skal være 4 2 4 2 taster du inn som beskrevet under.

# 1 2 3 4 5 6 # 4 2 4 2 #  
 EnTerd vil vises i displayet og en kort 3 sekunders tone bekrefter at ny kode er lagt inn.



### 3. Innstilling av dobbeltkode funksjonen hvor to brukere med hver sin personlige kode kreves for å åpne låsen.


- Ha alltid døren åpen når du legger inn kode nr. 2.  
**Steg 1:** Trykk M knappen du finner på innsiden av døren  
**Steg 2:** Trykk 2 knappen  
**Steg 3:** Trykk # knappen  
**Steg 4:** Tast inn ønsket kode nr. 2  
**Steg 5:** Trykk # knappen

EnTerd vil vises i displayet og en kort 3 sekunders tone bekrefter at kode nr. 2 er lagt inn.  
 Eksempel:  
 Hvis nåværende kode er 4 2 4 2 og kode nr. 2 skal være 6 7 8 9 trykk følgende: M 2 # 6 7 8 9 #.  
 EnTerd vil vises i displayet etterfulgt av en kort tone for bekreftelse.



### 4. Aktiver dobbeltkode funksjonen

- Steg 1:** Trykk M knappen på dørens bakside.  
**Steg 2:** Trykk 9 knappen  
**Steg 3:** Trykk # knappen



### 5. Slik bruker du dobbeltkode funksjonen

- Steg 1:** Trykk C knappen og dual vil vises i displayet  
**Steg 2:** Tast inn første koden, 4 2 4 2  
**Steg 3:** Trykk # knappen. En kort 3 sekunders tone vil høres som bekrefter riktig kode.  
**Steg 4:** Innen 5 minutter må kode nr. 2 tastes inn, 6 7 8 9  
**Steg 5:** Trykk # knappen. En kort 3 sekunders tone vil høres som bekrefter riktig kode og OPEnd vil vises i displayet og døren kan åpnes.  
 Begge kodene kan legges inn som nr. 1 eller nr. 2.



### 6. Deaktiver dobbeltkode funksjonen

- Steg 1:** Trykk M knappen på baksiden av døren  
**Steg 2:** Trykk 9 knappen  
**Steg 3:** Trykk # knappen og en kort 3 sekunders tone vil høres for å bekrefte deaktivering. SinGLE vil vises i displayet. Kode nr. 2 vil slettes automatisk.



### 7. Skjul koden i displayet og skru av tastaturlyd.

- Aktiver – Trykk M knappen på baksiden av døren, trykk 7 og deretter # (HidE vises i displayet)  
 Deaktiver – Trykk M knappen på baksiden av døren, trykk 7 og deretter #



### 8. Skjul koden i en tallsekvens

Koden kan bli skjult ved å taste inn tilfeldige tall enten før, etter eller begge deler - før og etter den personlige koden. Denne prosedyren er utviklet for å øke sikkerheten og forvirre en potensiell observatør som forsøker å huske koden. Denne funksjonen kan også brukes med skjult kodevisning og stille-tastatur som på punkt 7 ovenfor.

- Eksempel  
 Personlig kode er satt til 4 2 4 2 Tilfeldige FØRsifre er 61 og tilfeldige ETTERSifre er 91507  
**Steg 1:** Trykk C knappen  
**Steg 2:** Tast inn kode 6 1 4 2 4 2 9 1 5 0 7  
**Steg 3:** Trykk # knappen  
 Displayet vil vise OPEnd og du kan åpne døren.



### 9. Batterilevetid: 1 år ved 3 åpninger pr. dag. Batteriskifte er nødvendig når:

- LObAtt vises i displayet etterfulgt av en kort advarselstone på 1 sekund.
- Riktig kode er tastet inn men låsen vil ikke åpnes.
- Selv om batteriene er helt tomme er kodene fortsatt lagret i låsen.

### Batterier

4 x 1,5 V AAA alkaliske batterier er nødvendig for å aktivere låsen.  
 Brukte batterier skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. Disse bør kastes på godkjente innsamlingssteder. Du kan også returnere brukte batterier til forhandleren på deres bekostning (hvis aktuelt).

