

Brukermanual - Nøkkelboks med kodelås

Modell: PL-998

Åpne boksen


1. Åpne frontdekselet. Du kommer da til trykknappene og åpneknappen (slider)
2. Boksen kommer fra fabrikk uten kode. Du kan da åpne boksen uten å taste inn kode. Dra ned åpne knappen og dra lokket mot deg.





Slik setter du din egen kode

1. Ta frem «kodenøkkelen» du finner plassert nederst på lokket inne i boksen.
2. Velg deg en kombinasjon og skriv den ned før du stiller den inn i boksen. Vi anbefaler deg å velge en kode på 4-7 siffer.
3. Du finner nå 11 gule piler/tall som peker mot toppen av lokket. Ved å bruke kodenøkkelen trykker du inn og vrir du de gule pilene/tallene til de sifrene du ønsker skal inngå i koden din 180 grader – slik at pilen peker vekk fra deg (SET ON)

Pilen skal nå peke mot bunnen av lokket. Dette må gjøres for alle tall du ønsker skal inngå i din kode.

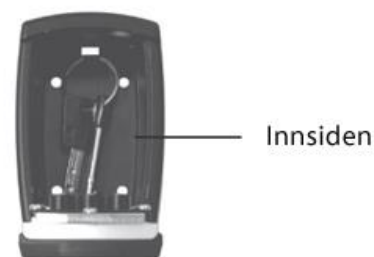

4. Dobbeltsjekk at du har satt riktig kode **FØR** du fester lokket på boksen igjen.
5. Test deretter kombinasjonen mens lokket fortsatt ikke er festet til boksen. Trykk ned «CLEAR» knappen, trykk inn kodekombinasjonen og dra ned åpne knappen. Hvis du ikke får dratt ned åpne knappen må du **IKKE FESTET LOKKET PÅ BOKSEN** før du har sjekket kombinasjonen din på nytt.
6. For å bruke boksen, trykk ned «CLEAR» knappen hver gang du skal åpne den. Deretter taster du inn kodekombinasjonen.
7. For å lokke boksen taster du inn kodekombinasjonen og drar ned «ÅPNE» vrideren. Fest lokket.

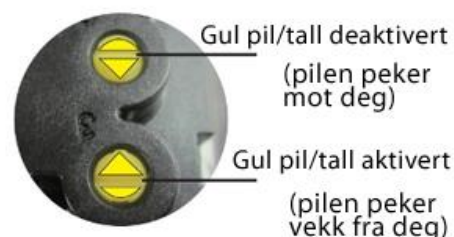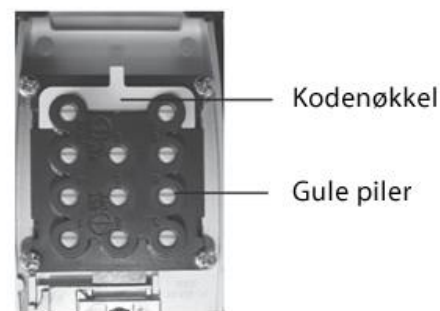

N.B. Sjekk alltid at riktig kombinasjon er lagt inn før du fester lokket til boksen.

N.B. Piler som peker mot bunnen av lokket inngår i din kombinasjon. Piler som peker mot toppen av lokket inngår ikke i din kodekombinasjon.

8. Det medfølger 4 stk. monteringskruser. Når du har funnet din ønskede plassering er boksen klar til å monteres opp med de medfølgende skruene.

Tips

1. Skift kode jevnlig iblant for å opprettholde sikkerheten.
2. Monter boksen på en diskret plassering, vekk fra direkte synslinje som for eksempel dører, vinduer, porter osv. Sett alltid dekselet på boksen for å beskytte den mot vær og vind.