




R2 OPERATING INSTRUCTIONS & GUARANTEE REGISTRATION

Please submit your guarantee registration by visiting our website
www.phoenixsafe.com and clicking on guarantee registration.

PHOENIX SAFE • DEUTSCHLAND GMBH
BAHNSTR. 23 • D-42327 WUPPERTAL
0049-202-69519-0

Phoenix Safe Company: Where peace of mind is guaranteed

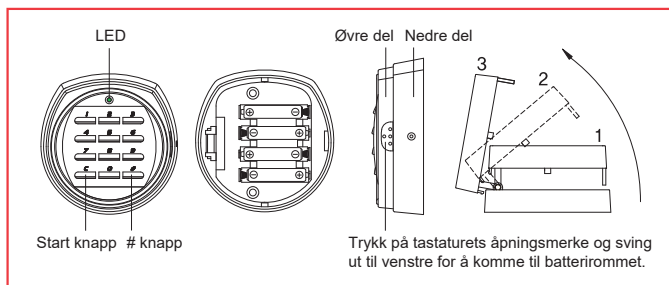

ÅPNE SAFEN MED PHOENIX R2

- Steg 1** Trykk C knappen
- Steg 2** Tast inn den 4-sifrede koden (**1234** hvis du åpner for første gang)
- Steg 3** Trykk # knappen. En fire sekunders melodi bekrefter at koden er riktig
- Steg 4** Vri håndtaket mot klokken for å åpne døren, samtidig som melodien høres

C → 1 2 3 4 → #

- * Hvis feil kode tastes inn vil en advarsel tone høres.
- * Hvis feil kode tastes inn 5 ganger vil låsen bli inaktiv. For å reaktivere låsen må du taste inn riktig kode 2 ganger etter hverandre.
Eks. C**1234**#C**1234**#.

LEGG INN EN NY PERSONLIG KODE

MED DØREN I ÅPEN POSISJON

- Steg 1** Trykk # knappen
- Steg 2** Tast inn nåværende kode uten å trykke C først.
(Eks. **1234** hvis du legger inn ny kode for første gang)
- Steg 3** Trykk # knappen
- Steg 4** Legg inn ny kode.
(Minimum 4 sifre, maksimalt 16 sifre)
- Steg 5** Trykk # knappen. Eks. #**1234**#**3115**#. Den nye koden vil nå være C**3115**#.

→ Nåværende kode → # → Ny kode →

OBS! TEST ALLTID DEN NYE KODEN FØR DU LUKKER DØREN

BATTERIER

4 stk. 1,5V AAA Alkaline batterier er nødvendig for å bruke kodelåsen. Ved ca. 3 åpninger pr. dag vil batteriene vare i 1 år. Du trenger ikke å reprogrammere låsen etter batteribytte – da all informasjon lagres i kodelåsen sitt minne.