

Teknisk support

Trenger du hjelp til oppsett og innstallasjon finner du en rekke tips og veiledninger på Reolink sine offisielle nettsider: <https://support.reolink.com>.

Norsk support pr. telefon er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 til 16.00. Tlf. 64009454

Norsk importør: Støk Handel AS, Folkeparken 13, 2072 DAL, Norge

Produsent
REOLINK INNOVATION LIMITED
Room B, 4th Floor, Kingway Commercial Building, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

 Product Ident GmbH
Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
prodsg@libelleconsulting.com

December 2020
QSG2_B
58.03.001.0159



NO

Reolink Lumus Brukermanual

  @ReolinkTech <https://reolink.com>

Innhold

Dette følger med	2
Introduksjon	3
Oppsett av kameraet	4
Installere kameraet	5
Feilsøking	9
Spesifikasjoner	10
Samsvarserklæring	10

Dette følger med




Reolink Lumus



Strømadapter



Kamera brakett



Monteringsmal



Reset nål



Kamerovervåking skilt



Hurtigguide



Pakke med skruer

Introduksjon

- Høytaller
- Strømkabel
- Spotlight
- Status Lys
 - Blinking: WiFi-tilkobling mislyktes
 - På: Kameraet startes opp / WiFi-tilkobling lyktes
- Linse
- Dagslys sensor
- Mikrofon
- PIR bevegelsessensor
- Mikro SD port
- Reset knapp



*Trykk i mer enn fem sekunder for å gjenopprette enheten til standardinnstillingene.
*Hold alltid gummiproppen godt lukket

Oppsett av kameraet

Last ned og start Reolink-appen eller klientprogramvaren, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre første oppsett.

- På smarttelefon

Skann for å laste ned Reolink-appen



- På PC


For å laste ned Reolink PC-klient, gå til: <https://reolink.com> > Support > App & Client.

Installere kameraet


- Installer kameraet 2-3 meter (7-10 fot) over bakken. Denne høyden maksimerer deteksjonsområdet til PIR-bevegelsessensoren

- For bedre ytelse for bevegelsesdeteksjon, må du installere kameraet vinklet.



OBS! Hvis et objekt i bevegelse nærmer seg PIR-sensoren vertikalt, kan kameraet mislykkes å oppdatere bevegelse.

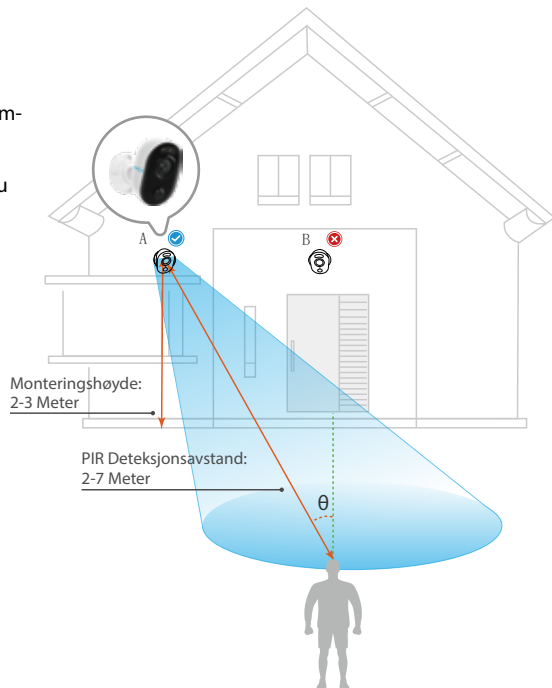

Montere kameraet

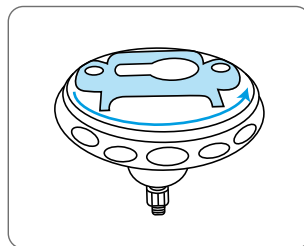


Roter for å skille deler fra braketten.

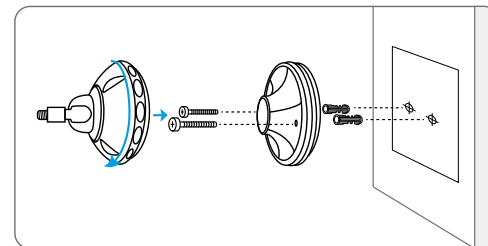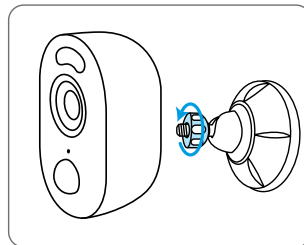


Bor hull i samsvar med monteringsmal og skru bunnen av braketten på veggen. Fest deretter den andre delen av braketten på basen.

Fest kameraet til braketten ved å vri på skruen mot klokken.

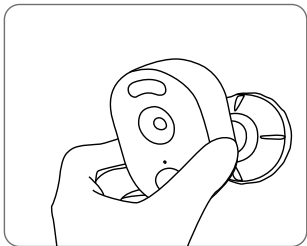

Juster kameravinkelen for å få beste synsfelt.

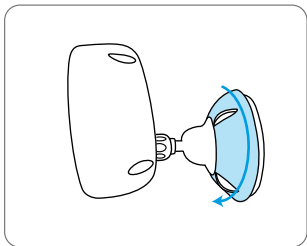

Fest kameraet ved å vri delen på braketten som er angitt i diagrammet med klokken.

OBS! For å justere kameravinkelen, løsne braketten ved å vri på den øvre del mot klokken.



Tips for å redusere antall feilalarmer

- Unngå at kameraet peker mot objekter med sterkt lys, inkludert solskinn, lamper osv.
- Ikke plasser kameraet for nær et sted med mye trafikk. Basert på testing vil den anbefalte avstanden mellom kameraet og kjøretøyet være 16 meter.
- Ikke plasser kameraet i nærheten av uttak, inkludert lufteluker, luftfukterutløp, varmpumper osv.
- Ikke installer kameraet på steder med sterk vind.
- Ikke sett kameraet mot et speil eller innenfor et vindu.
- Hold kameraet minst 1 meter unna trådløse enheter, inkludert WiFi-rutere og telefoner for å unngå trådløs interferens.

Troubleshooting

Kameraet skruer seg ikke på

Hvis kameraet ikke slås på, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv å koble kameraet til et annet uttak.
- Bruk en annen 5V strømadapter.

Fungerer ikke dette, kontakt support:
<https://support.reolink.com>

Kunne ikke skanne QR-kode på telefonen

Hvis kameraet ikke klarte å skanne QR-koden på telefonen din, kan du prøve følgende løsninger:

- Fjern beskyttelsesfilmen fra linsen.
- Tørk av kameralinsen med tørt papir/håndkle/klut.

- Varier avstanden (ca 30 cm) mellom kameraet og mobiltelefonen som gjør at kameraet kan fokusere bedre.
- Prøv å skanne QR-koden under tilstrekkelig belysning..

Fungerer ikke dette, kontakt support:
<https://support.reolink.com>

WiFi-tilkobling mislyktes under førstegangs oppsett.

Hvis kameraet ikke kobler til WiFi, prøv følgende løsninger:

- Vennligst sørg for at WiFi-båndet er 2,4 Ghz, kameraet støtter ikke 5 Ghz.
- Forsikre deg om at du har tastet inn riktig WiFi-passord.
- Plasser kameraet nærmere din ruter, for å sikre et sterkt WiFi-signal.
- Endre krypteringsmetoden for WiFi nettverk til WPA2-PSK/WPA-PSK (sikrere kryptering) på ruter grensesnittet.
- Endre WiFi SSID eller passord og sørg for at SSID er innenfor 31 tegn

og passord er innenfor 64 tegn.
• Sett passordet ditt med bare tegn på tastatuet.

Fungerer ikke dette, kontakt support:
<https://support.reolink.com>

Spesifikasjoner

Video & Audio

Videoppløsning
1080p HD med 15 bilder/sek
Synsfelt: Horisontal: 100°, Vertikal: 54°
Nattsyn: Opptil 10 meter (33 fot)
Lyd: Toveis lyd

Smart Alarm

Modus: Bevegelsesdeteksjon + PIR-deteksjon
PIR-deteksjonsvinkel: 100° horisontal
Lydvarsel:
Tilpassede stemmeopptak varser

Andre varsler:
Direkte e-postvarsler og push-varsler

Generelt

Strøm: 5V/2A
WiFi-frekvens: 2.4 GHz
Driftstemperatur:
-10°C til 55°C (14°F til 131°F)
Værbestandighet:
IP65-sertifisert værbestandig
Størrelse: 99 x 91 x 60 mm
Vekt: 185g (6.5 oz)

Samsvarserklæring

FCC Overensstemmelseserklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de følgende to forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens

som kan forårsake uønsket operasjon. For mer informasjon, besøk:

reolink.com/fcc-compliance-notice/.

Enkel EU Samsvarserklæring

Reolink erklærer at denne enheten er i overholdelse av de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53 / EU.

Riktig avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta produktet for miljøsikker gjenvinning.

Begrenset garanti

Dette produktet kommer med en 2-års begrenset garanti som bare er gyldig hvis den er kjøpt fra Reolink eller en autorisert Reolink forhandler.

Mer info:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Notat : Vi håper at du blir fornøyd. Hvis du ikke er fornøyd med produktet og planlegger å returnere, anbefaler vi sterkt at du tilbakestill kameratet til fabrikkinnstillingene og tar ut det innsatte Micro SD-kortet før du returnerer.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet er underlagt din samtykke til vilkårene for bruk og personvern på <https://reolink.com>.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lisensavtale for sluttbrukere

Ved å bruke programvaren som er innebygd i Reolink-produktet, godtar du vilkårene i denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA")

mellom deg og Reolink. Mer info:

<https://reolink.com/eula/>.

ISED Erklæring om stråleeksponering

Dette utstyret overholder RSS-102 strålingseksponeringsgrenser angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med minst 20 cm avstand mellom radiatoren og kroppen din

DRIFTSFREKVENNS
(maksimal overført effekt)

2412MHz—2472MHz (17dBm)