


# Reolink

## Floodlight-serien F751W

Bruksanvisning

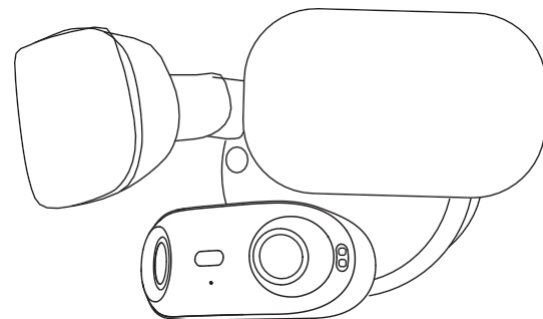

FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



RICICLA  
Al Azul



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**PAP 22**

Raccolta Carta

58.03.001.0808



@ReolinkTech <https://reolink.com>

Varenr.: F751W

# Innhold

|    |                                       |    |
|----|---------------------------------------|----|
| 01 | Viktige sikkerhetsinstruksjoner ..... | 02 |
| 02 | Hva er i esken .....                  | 04 |
| 03 | Oversikt over enheten .....           | 05 |
| 04 | Konfigurkameraet .....                | 0  |
| 05 | Forberedelse av installasjonen .....  | 0  |
| 06 | Installere kameraet .....             | 10 |
| 07 | Feilsøking .....                      | 18 |
| 08 | Spesifikasjoner .....                 | 19 |
| 09 | Juridisk ansvarsfraskrivelse .....    | 19 |
| 10 | Melding om samsvar .....              | 20 |

## 01

# Viktige sikkerhets instruksjoner

Les disse viktige sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk.



### 1. Overhold lokale lover og forskrifter:

Følg lokale lover og forskrifter for elektrisk installasjon. I regioner utenfor Nord-Amerika må installasjon og kabling utføres av en autorisert elektriker. Sørg for å følge alle relevante regler og standarder under installasjonen av kameraet.



### 2. Elektrisk advarsel:

Før installasjon må strømmen kobles fra ved strømbryteren eller sikringsskapet. Vær alltid forsiktig når du håndterer ledninger.



### 3. Advarsel om brannfare:

Unngå å installere kameraet i nærheten av brennbare materialer. Ikke bruk det i ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Ikke utsett det for direkte sollys.



### 4. Installasjonskrav:


Sørg for at flomlyskameraet er installert på en veggmontert, UL-sertifisert koblingsboks for sikkerhet og samsvar.

## Forholdsregler ved bruk

1. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type tilbehør som anbefalt av Reolink.
2. Ikke bruk enheten i omgivelser som overskrider det anbefalte temperaturområdet.
3. Ikke bruk enheten i omgivelser hvor luftfuktigheten overstiger det anbefalte området.
4. Ikke forsøk å demontere, reparere eller endre enheten på egen hånd.
5. Følg alltid lokale sikkerhetslover og -forskrifter når du bruker enheten.
6. Enheten inneholder (eller leveres med) små komponenter, små plastdeler og andre små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart hvis små deler svelges.
7. Enheten inneholder (eller leveres med) kabler eller ledninger som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
8. Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden er utslitt, må hele armaturen skiftes ut.
9. Klemblokk er ikke inkludert. Installasjonen må utføres av en kvalifisert person.

## 02

## Hva finnes i « »-boksen?



Kamera



Monteringsstang



Monteringsbrakett



Type-C-kabel



Skrutrekker A



Skrutrekker B



Skrutrekker C



Skrutrekker D



Ledningsmutter



Skiftenøkkel




Overvåkingsklistremerke




Bruksanvisning

## Nødvendig verktøy \*Ikke inkludert



Markeringspen



Skrutrekker



Bor




5V/2V  
USB-adapter



Stige  
(om nødvendig)

## 03 Enhets -oversikt

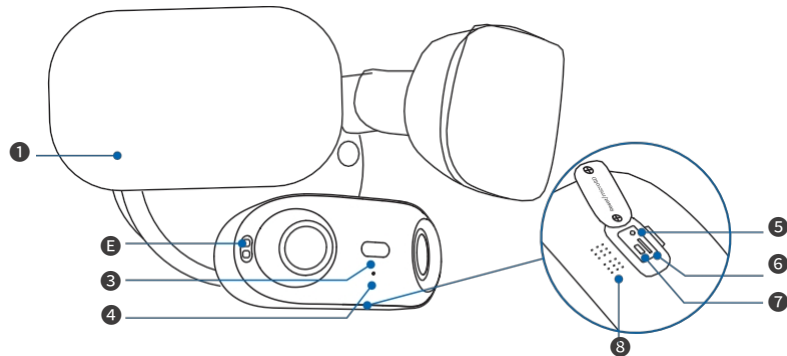

- ① Floodlight IR
- ② LED
- ③ Status-LED
- ④ Mikrofon

- ⑤ Tilbakestillingsknapp
- ⑥ microSD-kortspor
- ⑦ Type-C-port
- ⑧ Høytaler

### **Blinker**

Wi-Fi/nettverkstilkobling mislykket eller ikke konfigurert.

### **Fast lys**


Nettverkstilkobling vellykket.

## 04 Konfigurer -kameraet

01/Skann for å laste ned Reolink-appen fra App Store eller Google Play-butikken.



## 02/ Initialiser kameraet

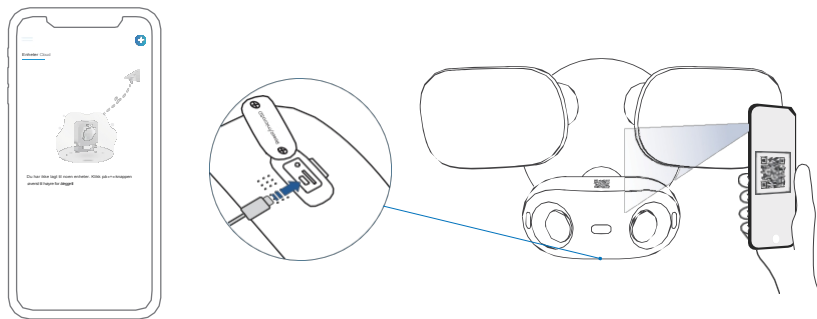


Slå på kameraet ved hjelp av Type-C-kabelen og strømadapteren (5V/2A, ikke inkludert). Legg til enheten via appen.



### Merk

Etter oppsett vil statuslampen lyse blått. Koble fra strømadapteren og stram skruene på microSD-kortdekslet.

## 03/ Sett inn microSD-kortet (valgfritt)

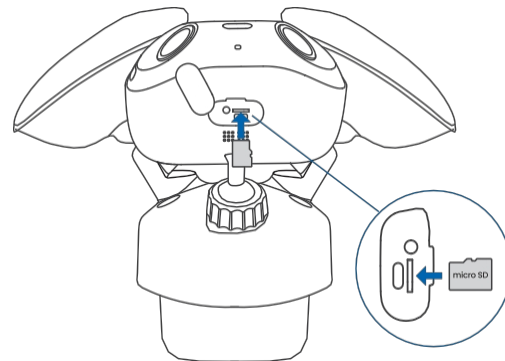

Løsne skruene og sett inn et microSD-kort.

\*microSD-kort er ikke inkludert.

# 05

## Installasjons - forberedelse

### Slå av strømtilførselen ved strømbryteren



Merk

Sjekk lokale lover og forskrifter før installasjon.


Hvis du befinner deg utenfor Nord-Amerika, må installasjon og kabling utføres av en autorisert elektriker. Sørg for å følge alle relevante regler og standarder under installasjonen.



#### ADVARSEL: Fare for elektrisk støt

• Under installasjonen vil du håndtere elektriske ledninger. Hvis du er usikker på hvor strømbryteren eller sikringsboksen er, eller hvordan du slår av strømmen til flomlysets strømbryter, anbefaler vi at du kontakter en autorisert elektriker.

- Slå av strømmen under installasjonen.
- Ikke bruk dimmerbryter eller timer med dette produktet.
- Sørg for at strømforsyningen er innenfor 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.

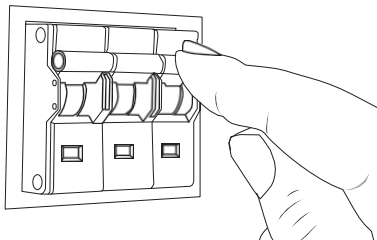



# 06

## Installer kameraet « »

### 01/ Installasjonstips

• Veggmontering

• Takfotmontering

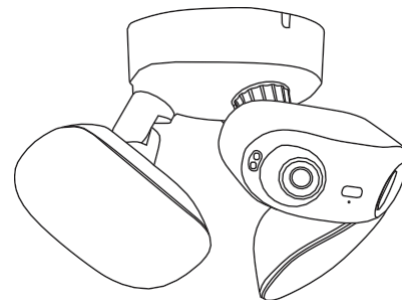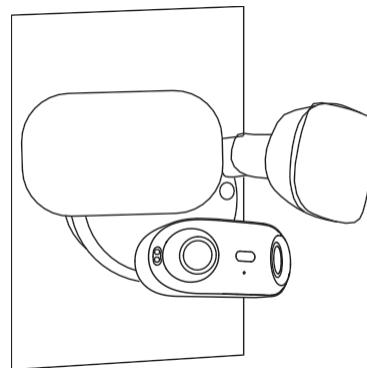


Merknader:

Bruk boret forsiktig og følg sikkerhetsretningslinjene.

## 02/ Fest monteringsbraketten

### • Alternativ 1: Installer kameraet på en eksisterende koblingsboks

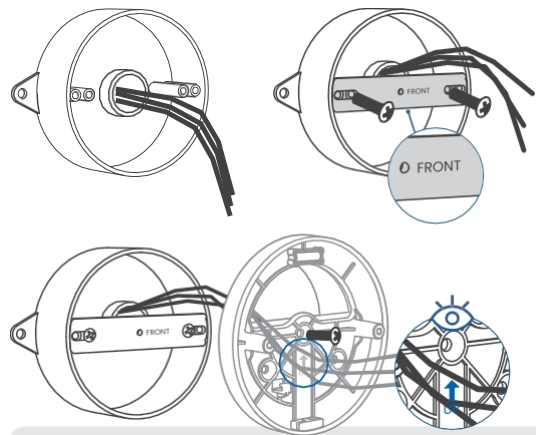

**Merk**  
Sørg for at teksten «FRONT»  
vender utover.


Bruk skruene fra skruepakke  
A til å feste  
monteringsskinnen til  
koblingsboksen. Sørg for at  
ledningene inne i  
koblingsboksen går gjennom  
monteringsbraketten, og bruk  
skruene fra pakke B til å feste  
braketten.



**Merk**

- Ved vertikal montering på veggen skal pilen på braketten peke oppover.
- Ved montering under takskjegget skal pilen peke mot huset.

### • Alternativ 2: Installer kameraet direkte på en vegg

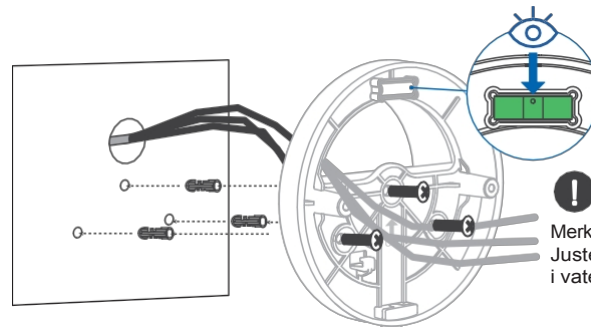

**Merk**  
Juster braketten slik at boblen  
i vaterpasset er sentrert.

Merk av tre punkter for monteringsbraketten. Bor hull i henhold til punktene og sett inn  
ankrene. Trekk ledningen forsiktig ut av veggen og før den gjennom braketten. Bruk  
skruene fra pakke C til å feste braketten.




**Merk**

- Ved vertikal montering på veggen skal pilen på braketten peke oppover.
- Ved montering under takskjegget skal pilen peke mot huset.

### 03/ Koble til ledninger

Heng kameraet på braketten.

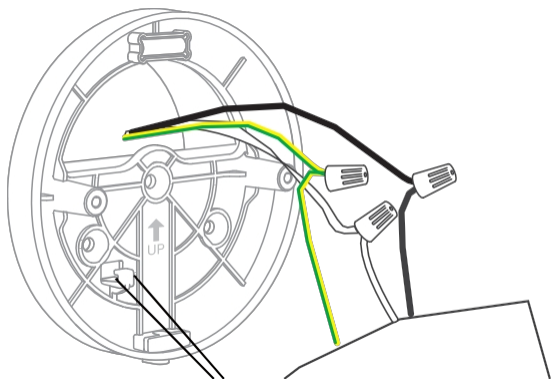


**Strømførende  
ledning**




**Nøytral ledning**



**Jordledning**

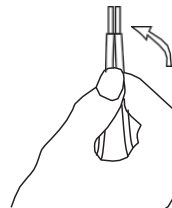

Hold  
ledningene  
sammen.

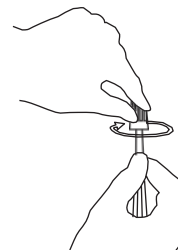

Vri  
ledningsmutteren  
5–10 ganger.

Koble strømledningen (svart), nøytralledningen (hvit) og jordledningen (gul-grønn) fra koblingsboksen til de tilsvarende ledningene på kameraet.

Dekk ledningene med ledningsmutrene og vri dem omtrent fem omdreininger. Trekk forsiktig i mutrene for å sikre at tilkoblingen er sikker.




#### VIKTIG MERKNAD:

Unngå kryssforbindelser. Hvis du er usikker eller ikke kan identifisere ledningene, må du kontakte en elektriker for sikkerhets skyld.





## 04/ Fest kameraet

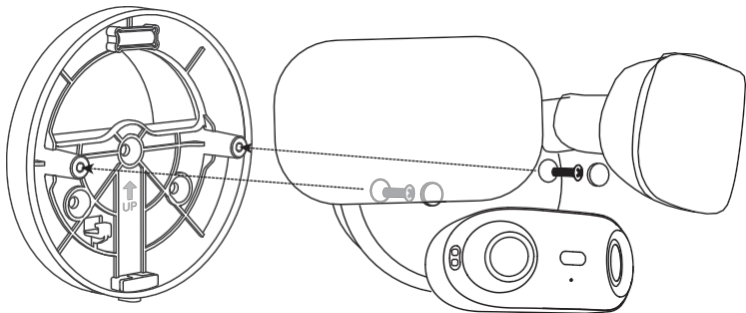

Fest kameraet til braketten ved å sette skruene fra pakke D inn i hullene, og sett deretter inn silikonpluggen.

## 05/ Juster vinkelen

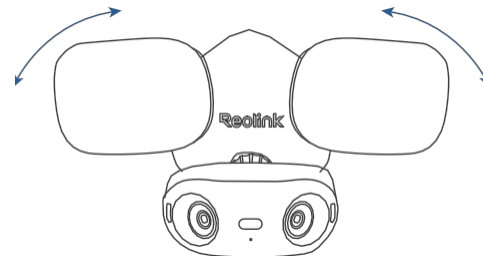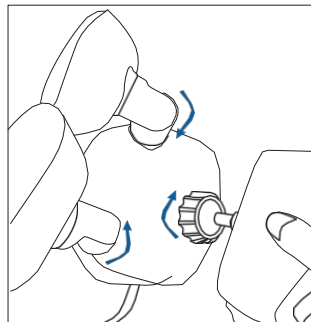


Juster det bevegelige leddet på kameraet.



**Merk**

1. Bruk skiftenøkkelen til å stramme eller løsne kameraknappen om nødvendig.
2. Unngå å vri kameraet gjentatte ganger i samme retning for å unngå skade på interne ledninger.

## 06/ Slå på strømbryteren

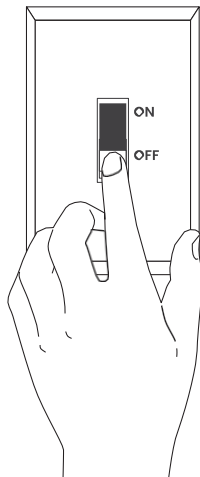

Vent til indikatorlampen lyser blått.

## 07 Feilsøking

### Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes under den første konfigurasjonen

Hvis kameraet ikke klarte å koble seg til Wi-Fi under oppsettet, kan du prøve følgende:

Kontroller at du har angitt riktig Wi-Fi-passord.

Plasser kameraet nær ruterens grensesnitt.

- Endre krypteringsmetoden for Wi-Fi-nettverket til WPA2-PSK/WPA-PSK (sikrere kryptering) på ruterens grensesnitt.
- Endre Wi-Fi SSID eller passordet ditt, og sørg for at SSID har maksimalt 31 tegn og passordet har maksimalt 64 tegn.
- Angi passordet ditt ved å bruke bare tegnene på tastaturet. Hvis disse trinnene ikke fungerer, kan du kontakte Reolink Support på <https://supportreolink.com/>.

## 08 Spesifikasjoner

Driftstemperatur: -10 °C til +55 °C (14 °F til 131 °F) Driftsfuktighet: 10 % til 90

Dimensjoner: 174 mm × 184 mm × 295 mm

Vekt: 1,3 kg

For ytterligere spesifikasjoner, besøk <https://reolink.com/>.

## 09 Juridisk ansvarsfraskrivelse for

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, leveres dette dokumentet og det beskrevne produktet, med maskinvare, programvare, fastvare og tjenester, «som det er» og «som det foreligger», med alle feil og uten noen form for garanti. Reolink fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Reolink, dets direktører, ledere, ansatte eller agenter er under ingen omstendigheter ansvarlige overfor deg for spesielle, følgeskader, tilfeldige eller indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av forretningsfortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data eller dokumentasjon i forbindelse med bruken av dette produktet, selv om Reolink har blitt informert om muligheten for slike skader.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er din bruk av Reolink-produkter og -tjenester på eget ansvar, og du påtar deg alle risikoer forbundet med internettilgang. Reolink påtar seg ikke noe ansvar for unormal drift, personvernlekkasje eller andre skader som følge av cyberangrep, hackerangrep, virusinspeksjoner eller andre internett-sikkerhetsrisikoer. Reolink vil imidlertid yte teknisk support i tide hvis det er nødvendig.

Lovene og forskriftene knyttet til dette produktet varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Kontroller alle relevante lover og forskrifter i din jurisdiksjon før du bruker dette produktet for å sikre at din bruk er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Under bruk av produktet må du overholde relevante lokale lover og forskrifter. Reolink er ikke ansvarlig for ulovlig eller urettmessig bruk og konsekvensene av dette. Reolink er ikke ansvarlig dersom dette produktet brukes til ulovlige formål, for eksempel brudd på tredjeparts rettigheter, medisinsk behandling, sikkerhetsutstyr eller andre situasjoner hvor produktfeil kan føre til død eller personskafe, eller til masseødeleggelsesvåpen, kjemiske og biologiske våpen, kjernefysiske eksplosjoner og enhver usikker bruk av kjernekraft eller anti-menneskelige formål. I tilfelle konflikter mellom denne bruksanvisningen og gjeldende lov, har sistnevnte forrang.

## 10 ting om overholdelse av personvern ( )

### FCC-erklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) Denne enheten må akseptere all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

- Omplasser eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

### FCC-erklæring om stråleeksponering

Dette utstyret oppfyller FCCs strålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom stråleren og kroppen din.

### ISED-erklæring

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfrie RSS-standarder. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og
  - (2) Denne enheten må tåle all forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket funksjon av enheten.
- Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas CNR-krav for lisensfrie radioapparater. Drift er tillatt under følgende to betingelser:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  - (2) brukeren av enheten må akseptere all radioforstyrrelse, selv om forstyrrelsen kan påvirke funksjonen.
- Dette utstyret må installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom strålingskilden og kroppen din.

**MODIFIKASJON:** Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren for dette apparatet, kan medføre at brukerens rett til å bruke apparatet opphører.

**MODIFIKASJON:** Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensgiveren for enheten, kan medføre at brukerens rett til å bruke utstyret opphører.

Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadisk ICES-003.  
Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med den kanadiske standarden NMB-003.

Drift av 5150-5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.  
Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

## FORENKLET EU- OG STORBRITANNIAS ERKLÆRING OM SAMSVAR

REOLINK INNOVATION LIMITED erklærer herved at radioutstyrstypen [se omslaget til bruksanvisningen

] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU- og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informasjon om RF-eksponering: Maksimal tillatt eksponering (MPE) er beregnet basert på en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å opprettholde samsvar med kravene til RF-eksponering, må du bruke produktet med en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen.

### WiFi-driftsfrekvens

DRIFTSFREKVENS:  
2402~2480 MHz RF-effekt: ≤10 dBm (EIRP)  
2412~2472 MHz RF-effekt: ≤20 dBm (EIRP)  
5150~5250 MHz RF-effekt: ≤23 dBm (EIRP)  
5250~5350 MHz RF-effekt: ≤23 dBm (EIRP)  
5470~5725 MHz RF-effekt: ≤23 dBm (EIRP)  
5725~5875 MHz RF-effekt: ≤14 dBm (EIRP)



Funksjonene til trådløse tilgangssystemer, inkludert lokale radio-nettverk (WAS/RLAN), innenfor båndet 5150–5350 MHz for denne enheten er begrenset til innendørs bruk i alle land i Den europeiske union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



### Korrekt avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse ved ukontrollert avfallshåndtering, må det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere det brukte produktet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig gjenvinning.

### Begrenset garanti

Dette produktet leveres med en 2-års begrenset garanti som kun er gyldig hvis det er kjøpt fra Reolink Official Store eller en autorisert Reolink-forhandler. Mer informasjon: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

**MERK:** Vi håper du er fornøyd med det nye kjøpet. Hvis du ikke er fornøyd med produktet og ønsker å returnere det, anbefaler vi på det sterkeste at du tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene og tar ut SD-kortet før du returnerer det.

### **Vilkår og personvern**

Bruk av produktet er underlagt din aksept av vilkårene for bruk og personvern på [reolink.com](https://reolink.com)

### **Teknisk**

Hvis du trenger teknisk hjelp, kan du besøke vår offisielle supportside og kontakte vårt supportteam før du returnerer produktene, <https://support.reolink.com>.

### **Vilkår**

Ved å bruke produktprogramvaren som er innebygd i Reolink-produktet, godtar du vilkårene og betingelsene mellom deg og Reolink. Mer informasjon: <https://reolink.com/terms-conditions/>

### **Erklæring om varemerker**

«Reolink» og andre varemerker og logoer tilhørende Reolink er eiendom tilhørende Reolink. Andre varemerker og logoer som er nevnt, er eiendom tilhørende deres respektive eiere.

**REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.**

**31 KAKI BUKIT ROAD 3, #06-02, TECHLINK, SINGAPORE 417818**