

Brukerhåndbok


Basestasjon

Modell : SBS50



X-Sense-hjemmesikkerhetssystemet gir sikkerhetsovervåking og fjernstyring av enhetene dine via X-Sense Home Security-appen. Basestasjonen er knutepunktet i X-Sense-hjemmesikkerhetssystemet ditt og kobler enhetene dine til X-Sense Home Security-appen, slik at du kan kontrollere hjemmesikkerheten din hvor som helst og når som helst.

Produktoversikt

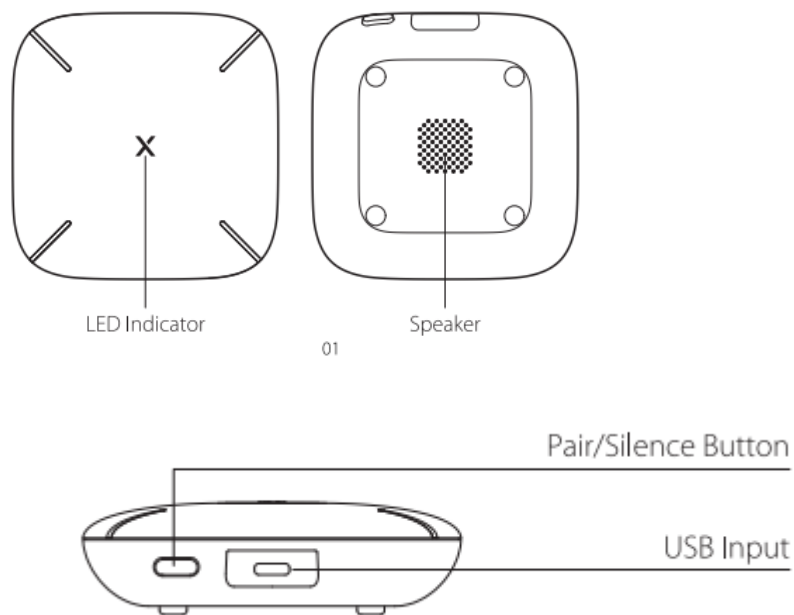


LED-indikator

Høytaler

USB-inngang

Tilkobling/hysj-knapp


Pakkens innhold

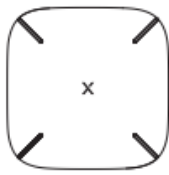

Base Station



Power Adapter

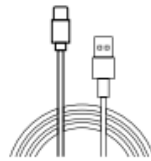

Power Cable



User Manual

Basestasjon

Strømadapter

Strømkabel

Brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

Modell	SBS50
Produktnavn	Basestasjon (HUB)
Strømforsyning	Inngang : 100–240 V AC 50/60 Hz; Utgang : 5,0 V () 1,0 A
Driftstemperatur	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Relativ fuktighet i drift	0–85 % RF (ikke-kondenserende)
Alarmvolum	100 dB
App	X-Sense Home Security (støttes for både Android og iOS)
Driftsfrekvens	USA: 902–928 MHz 2400–2483,5 MHz EU: 868,0 – 868,6 MHz (25 mW) 869,25–869,3 MHz (10 mW) 2400–2483,5 MHz (100 mW)

	869,65–869,7 MHz (25 mW) (inkompatibel med 5 GHz Wi-Fi-nettverk)
Wi-Fi- overføringsrekkevidde	50 m (164 fot)
Trådløs protokoll	IEEE 802.11b/g/n

Advarselsinstruksjon for adapter:

- Adapterens støpsel regnes som en frakoblingsenhet. Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- Strømmen som leveres av laderen må nå de 5 wattene som kreves av radioutstyret for å oppnå maksimal ladehastighet.

Enhetsoppsett

Last ned X-Sense Home Security-appen



For å laste ned **X-Sense Home Security**- appen, skann QR-koden eller søk etter «**X-Sense Home Security**» i Apple App Store eller Google Play Store. Registrer deg med en gyldig e-postadresse. Hvis du allerede har en konto, må du sørge for at appen er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: Sørg for at smarttelefonen din støtter **iOS 11** og nyere, eller **Android 8.0** og høyere .


Før du kobler til enheter, må du sørge for at:

1. Du kjenner navnet og passordet til Wi-Fi-nettverket ditt.
2. Du kobler til basestasjonen og enhetene dine ved hjelp av et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk nettverk (inkompatibelt med et 5 GHz Wi-Fi-nettverk).
3. Sørg for at Bluetooth på telefonen er slått på.

Merk: Når enheten er konfigurert via Wi-Fi, må du sørge for at mobiltelefonen og enhetene er så nær ruterens som mulig, noe som kan gjøre enhetskonfigurasjonen raskere.

Koble basestasjonen til nettverket

1. Koble basestasjonen til en strømkilde med strømadapteren.
2. Trykk på « $\oplus$ » i appen, velg «Basestasjoner», velg «Basestasjon» (SBS50) i produktlisten, og deretter vil du se «Skann QR-kode» side. Skann QR-koden på undersiden av basestasjonen.
3. Skriv inn et navn for basestasjonen. Velg hjemmet du opprettet, eller opprett et nytt hjem for basestasjonen, og velg deretter rommet den er installert i. Hvis du oppretter et nytt hjem, må du skrive inn et navn og velge landet eller regionen du bor i.
4. Trykk og hold inne paringsknappen på basestasjonen i 5 sekunder til LED-indikatoren blinker raskt gult, noe som indikerer at basestasjonen venter på å koble til Wi-Fi-nettverket.

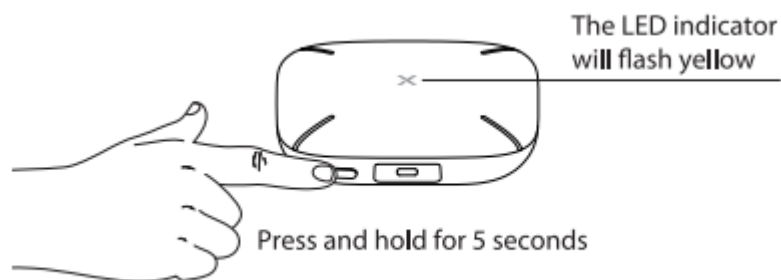

Trykk og hold inne i 5 sekunder

LED-indikatoren vil blinke gult

5. Trykk på «Operasjon bekreftet» og deretter på « Neste» . Siden vil vise « Søker etter Bluetooth-enheter i nærheten» .
6. Skriv inn riktig WiFi og passord, og trykk deretter på «Neste» for å legge til enheten . Du vil høre « Kobler til Wi-Fi » .
7. Etter at tilkoblingen er fullført , vil du høre « WiFi tilkoblet » og Siden « Enhet lagt til » vises . LED - indikatoren lyser konstant blått, og du finner basestasjonen i enhetslisten.

LED-indikator

Status	LED-indikator
Slå på	LED-lampen blinker rødt én gang.
Wi-Fi-tilkoblingen var vellykket	LED-lampen lyser konstant blått.
Kunne ikke koble til Wi-Fi	LED-lampen lyser konstant gult.
Wi-Fi-paringsmodus	LED-lampen blinker gult.
Alarm	LED-lampen blinker rødt.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAKE	LØSNING
Basestasjonen klarte ikke å koble til nettverket.	Det angitte WiFi-navnet og /eller passordet er feil.	Skriv inn riktig WiFi-navn og passord.
	Telefonens Bluetooth er ikke slått på .	Slå på telefonens Bluetooth .
	Basestasjonen går ikke inn i paringsmodus .	Trykk og hold inne paringsknappen på basestasjonen i 5 sekunder, så blinker LED-lampen gult for å gå inn i

		paringsmodus .
Appens push-varsel er forsinket, eller det er ingen push-varslar.	Tillatelsen for push-varslar i appen er deaktivert.	Slå på tillatelsen for push-varslar på telefonen.
	Basestasjonen er ikke innenfor ruterens nettverksdekning.	Avstanden mellom basestasjonen og ruterens bør være innenfor 50 m (164 fot). Sørg for at basestasjonen alltid er innenfor ruterens nettverksdekning.
	Kommunikasjonen mellom enheten og basestasjonen er ikke stabil, eller de er for langt fra hverandre .	Reduser hindringene mellom enheten og basestasjonen. Maksimal avstand mellom enheten og basestasjonen i et åpent miljø er 500 m (1640 fot).
Alarmlyden er lav.	Volumnivået er satt for lavt.	I basestasjonens innstilling går du til lydinnstillingene for å øke alarmvolumet.
Appen viser at basestasjonen er frakoblet.	Wi-Fi-tilkoblingen til basestasjonen er frakoblet.	Sørg for at nettverksforbindelsen mellom ruterens og basestasjonen er normal.
	Basestasjonen er slått av.	Sørg for at basestasjonen er slått på.

FCC-uttalelse

1. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC- reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens.

(2) Denne enheten må akseptere all mottak av interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

2. Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig

interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 - Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
 - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.
3. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar , kan ugyldiggjøre din rett til å bruke utstyret.
4. Avstanden mellom bruker og produkter skal ikke være mindre enn 20 cm .

FORSIKTIG – VEILEDNING FOR RF-ENERGIEKSPONERING OG PRODUKTSIKKERHET

Før du bruker denne enheten, må du lese denne veiledningen. Den inneholder viktige bruksanvisninger for sikker bruk, kontrollinformasjon og bruksanvisninger for å overholde grenseverdiene for RF-energieksposering i gjeldende nasjonale og internasjonale standarder.

Bruksanvisningen skal følge med enheten når den overføres til andre brukere .

Enkel EU-samsvarserklæring

X-Sense Electronics Co., Ltd. erklærer at radioutstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og WEEE-direktivet 2012/19/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

Miljøvern

Symbolet med den overkryssede søppelbøtten på produktet, i dokumentasjonen eller på emballasjen minner deg om at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier eller akkumulatorer må leveres til angitte innsamlingssteder når de ikke lenger er i bruk. Ikke kast disse produktene som usortert kommunalt avfall. Kast dem i henhold til lover og regler i ditt område.



Produsent- og serviceinformasjon

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresse: Rom 402, bygning 4, nr. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town,
Dongguan City, 523750 Guangdong, Kina

E-post: support@x-sense.com

Nettside: www.x-sense.com