R2 OPERATING INSTRUCTIONS & GUARANTEE REGISTRATION

Please submit your guarantee registration by visiting our website www.phoenixsafe.com and clicking on guarantee registration.

PHOENIX SAFE • DEUTSCHLAND GMBH
BAHNSTR. 23 • D-42327 WUPPERTAL
0049-202-69519-0

Phoenix Safe Company. Where peace of mind is guaranteed

Brukermanual for **Phoenix R2**

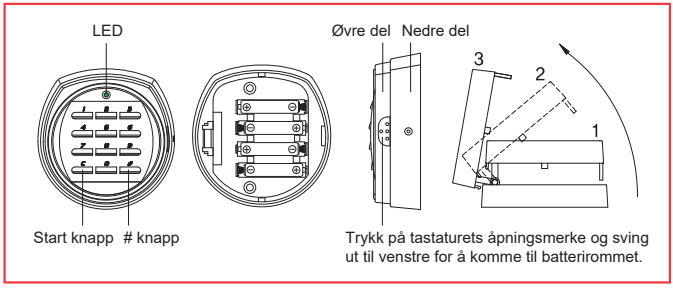

ÅPNE SAFEN MED PHOENIX R2

Steg 1 Trykk C knappen
Steg 2 Tast inn den 4-sifrede koden (❶❷❸❹hvis du åpner for første gang)
Steg 3 Trykk # knappen. En fire sekunders melodi bekrefter at koden er riktig
Steg 4 Vri håndtaket mot klokken for å åpne døren, samtidig som melodien høres

C → 1 2 3 4 → #

* Hvis feil kode tastes inn vil en advarseltone høres.
* Hvis feil kode tastes inn 5 ganger vil låsen bli inaktiv. For å reaktivere låsen må du taste inn riktig kode 2 ganger etter hverandre.
Eks. C❶❷❸❹#C❶❷❸❹#.

LEGG INN EN NY PERSONLIG KODE

MED DØREN I ÅPEN POSISJON

Steg 1 Trykk # knappen
Steg 2 Tast inn nåværende kode uten å trykke C først.
(Eks. ❶❷❸❹ hvis du legger inn ny kode for første gang)
Steg 3 Trykk # knappen
Steg 4 Legg inn ny kode.
(Minimum 4 sifre, maksimalt 16 sifre)
Steg 5 Trykk # knappen. Eks. #❶❷❸❹#❸❶❶❺#.
Den nye koden vil nå være C❸❶❶❺#.

→ Nåværende kode → # → Ny kode →

OBS! TEST ALLTID DEN NYE KODEN FØR DU LUKKER DØREN

BATTERIER

4 stk. 1,5V AAA Alkaline batterier er nødvendig for å bruke kodelåsen.

Ved ca. 3 åpninger pr. dag vil batteriene vare i 1 år. Du trenger ikke å reprogrammere låsen etter batteribytte – da all informasjon lagres i kodelåsen sitt minne.