


Method One: Using WPS Button

1 Plug the extender next to your router and wait until the LED turns solid on.

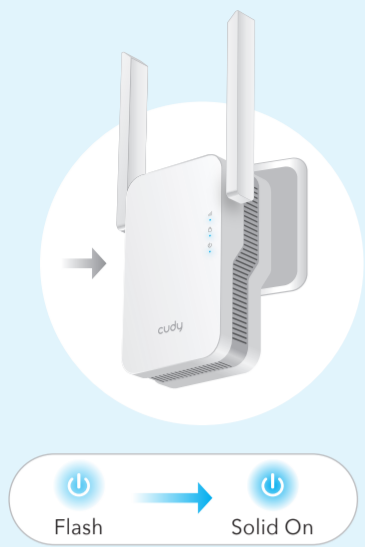

DE: Schließen Sie den Extender neben dem Router an und warten Sie, bis die LED aufleuchtet.


IT: Collega l'extender accanto al router e attendi che il LED si accenda.

ES: Conecte el extensor junto al enrutador y espere hasta que se encienda el LED.

FR: Connectez le répéteur à côté du routeur et attendez que le voyant s'allume.

PT: Ligue o extensor ao lado do seu router e aguarde até que o LED ligue.

2 Press the WPS button on your router, and then press the WPS button on the extender within 2 minutes.

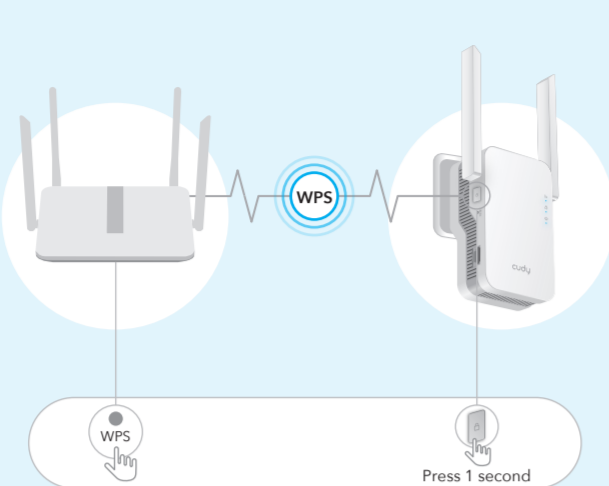

DE: Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router und dann innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Extender.


IT: Premere il pulsante WPS sul router, quindi premere il pulsante WPS sull'estender entro 2 minuti.

ES: Presione el botón WPS en su enrutador, y luego presione el botón WPS en el extensor dentro de 2 minutos.

FR: Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur, puis appuyez sur le bouton WPS du répéteur dans les 2 minutes.

PT: Pressione o botão WPS no seu router e, em seguida, pressione o botão WPS no repetidor dentro de 2 minutos.

3 The LED will start flashing. When the LED and LED turn solid on, it means the extender is connected to your host WiFi network. If the LED does not turn on after 2 minutes, do Step 2 again. If the issue remains, try [Method Two: Using Web Browser](#).

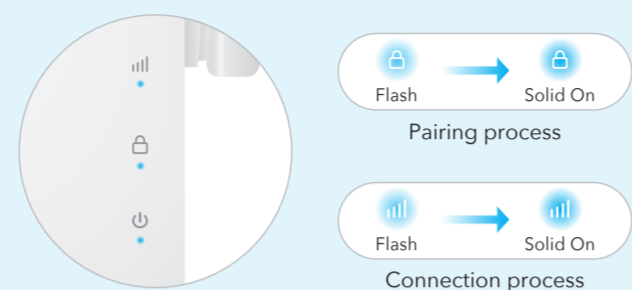

DE: Die LED beginnt zu blinken. Wenn die LED und die LED durchgehend leuchten, bedeutet dies, dass der Repeater mit Ihrem Host-WLAN-Netzwerk verbunden ist. Wenn die LED nach 2 Minuten nicht aufleuchtet, wiederholen Sie Schritt 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es mit [Methode Zwei: Verwenden des Webbrowsers](#) oder wenden Sie sich an unser Support-Team: support@cudy.com.

IT: Il LED inizierà a lampeggiare. Quando il LED e il LED si accendono in modo fisso, significa che l'estender è connesso alla rete WiFi dell'host. Se il LED non si accende dopo 2 minuti, ripetere il passaggio 2. Se il problema persiste, prova il [Metodo Due: Utilizzo del browser Web](#) o contatta il nostro team di supporto: support@cudy.com.

ES: El LED comenzará a parpadear. Cuando el LED y el LED se encienden de forma constante, significa que el extensor está conectado a la red WiFi de su host. Si el LED no se enciende después de 2 minutos, vuelva a realizar el Paso 2. Si el problema persiste, pruebe el [Método dos: usar el navegador web](#) o comuníquese con nuestro equipo de soporte: support@cudy.com.

FR: La LED commencera à clignoter. Lorsque le LED et le LED s'allument, cela signifie que le répéteur est connecté à votre réseau WiFi hôte. Si la LED ne s'allume pas après 2 minutes, répétez l'étape 2. Si le problème persiste, essayez la [Méthode deux : Utilisation du navigateur Web](#) ou contactez notre équipe d'assistance : support@cudy.com.

PT: O LED começará a piscar. Quando o LED e o LED ligam-se sólidos, significa que o extensor está ligado à rede Wi-Fi do anfitrião. Se o LED não ligar após 2 minutos, volte a fazer o Passo 2. Se o problema se mantiver, experimente o [Método Dois: Utilizar o Web Browser](#).

4 Connect your device to the extender's WiFi network. The WiFi name will be "Host WiFi name-EXT2G" or "Host WiFi name-EXT5G" after the configuration and the password is the same as the host WiFi.

Extended Network Name by default:
XXXXXX-EXT2G
XXXXXX-EXT5G
Password:
Same as your router Wi-Fi

Note: If you are using a Cudy router which supports whole home mesh, when you perform the WPS procedure, the router and extender will mesh together, sharing the same SSID (network name) and password.

DE: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name-EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name-EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.

Hinweis: Wenn Sie einen Cudy-Router verwenden, der Whole Home Mesh unterstützt, werden Router und Extender beim Ausführen des WPS-Verfahrens ineinander greifen und dieselbe SSID (Netzwerkname) und dasselbe Passwort verwenden.

IT: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name-EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name-EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.

Nota: Se si utilizza un router Cudy che supporta l'intera rete domestica, quando si esegue la procedura WPS, il router e l'estender si collegheranno insieme, condividendo lo stesso SSID (nome di rete) e la stessa password.

ES: Conecte su dispositivo a la red WiFi del extensor. El nombre WiFi será "Host WiFi name-EXT2G" o "Host WiFi name-EXT5G" después de la configuración y la contraseña es la misma que la del host WiFi.

Nota: Si está utilizando un enrutador Cudy que admite malla para toda la casa, cuando realice el procedimiento WPS, el enrutador y el extensor se combinarán, compartiendo el mismo SSID (nombre de red) y contraseña.


FR: Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du répéteur. Le nom WiFi sera "Host WiFi name-EXT2G" ou "Host WiFi name-EXT5G" après la configuration et le mot de passe est le même que le WiFi hôte.

Remarque: Si vous utilisez un routeur Cudy qui prend en charge tout le maillage de la maison, lorsque vous effectuez la procédure WPS, le routeur et l'amplificateur s'imbriquent, partageant le même SSID (nom de réseau) et mot de passe.

PT: Ligue o seu dispositivo à rede Wi-Fi do extensor. O nome WiFi será "Host WiFi name-EXT2G" ou "Host WiFi name-EXT5G" após a configuração e a palavra-passe é o mesmo que o anfitrião Wi-Fi.

Nota: Se estiver a utilizar um router Cudy que suporta toda a malha doméstica, quando efetuar o procedimento WPS, o router e o extensor irão misturar-se, partilhando o mesmo SSID (nome de rede) e senha.

5 Relocate the extender halfway between your router and the WiFi dead zone, find a good place to plug it according to the LED.

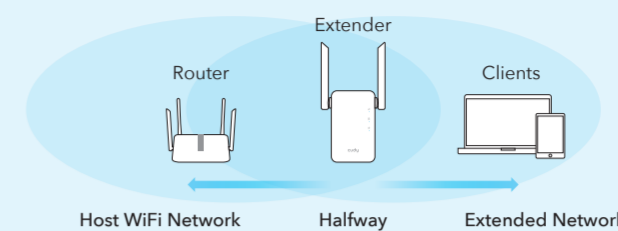

Red Flash: Connecting / not connected to host Wi-Fi
Solid Red: Connected, signal is weak
Solid Purple: Connected, signal is fair
Solid Blue: Connected, signal is strong

DE: Platzieren Sie den Extender auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und der WLAN-Totzone und finden Sie einen geeigneten Ort, um ihn gemäß der LED anzuschließen.

IT: Riposiziona l'extender a metà strada tra il router e la zona morta del WiFi, trova un buon posto per collegarlo in base al LED.

ES: Reubique el extensor a medio camino entre su enrutador y la zona muerta WiFi, encuentre un buen lugar para enchufarlo de acuerdo con el LED.

FR: Déplacez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte WiFi, trouvez un bon endroit pour le brancher en fonction de la LED.

PT: Realojar o extensor a meio caminho entre o seu router e a zona morta WiFi, encontre um bom lugar para o ligar de acordo com o LED.


Enjoy the internet!

Method Two: Using Web browser (EN)


1 Plug the extender next to your router and wait until the LED turns solid on.



Connect your computer or smartphone to the extender's network Cudy-Extender.

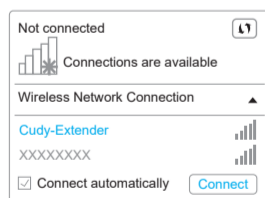


2 Launch a web browser and enter <http://cudyre.net/> or <http://192.168.10.254/> in the address bar. Use **admin** for password to log in.

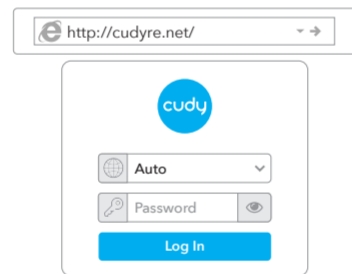

Note: If the login window does not appear, please refer to [FAQ > Q1](#).

Select **Wireless Extender**, then click **Next**.

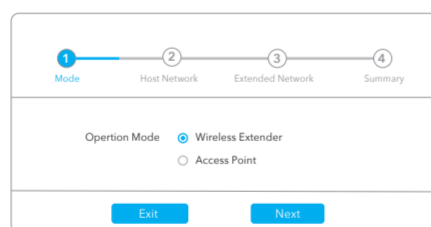

3 Follow the step-by-step configuration and after the setup, the page below will pop up. The LED will take 1-2 minutes to turn solid.




Note: Please check the information on the screen and confirm that the password is the same as the wifi password of the router. Otherwise, the extender will not be able to connect to the router WiFi.

4 Connect your device to the extender's WiFi network. The WiFi name will be "Host WiFi name-EXT2G" or "Host WiFi name-EXT5G" after the configuration and the password is the same as the host WiFi.

Extended Network Name by default:
XXXXXX-EXT2G
XXXXXX-EXT5G
Password:
Same as your router Wi-Fi

5 Relocate the extender halfway between your router and the WiFi dead zone, find a good place to plug it according to the LED.

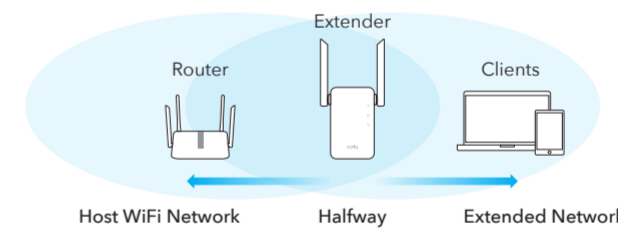

Red Flash: Connecting / not connected to host Wi-Fi
Solid Red: Connected, signal is weak
Solid Purple: Connected, signal is fair
Solid Blue: Connected, signal is strong


Enjoy the internet!

Methode Zwei: Verwenden des Webbrowsers (DE)


1 Stecken Sie den Extender neben Ihren Router und warten Sie, bis die LED dauerhaft leuchtet.



Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Smartphone mit dem Netzwerk des Extenders Cudy-Extender.

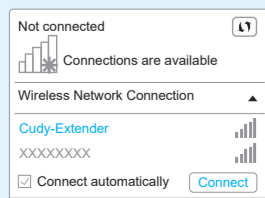


2 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudyre.net/> oder <http://192.168.10.254/> in die Adressleiste ein. Verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.

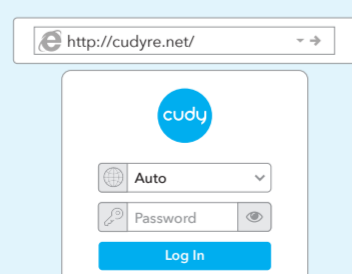

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte [FAQ > Q1](#).

Wählen Sie **Wireless Extender** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

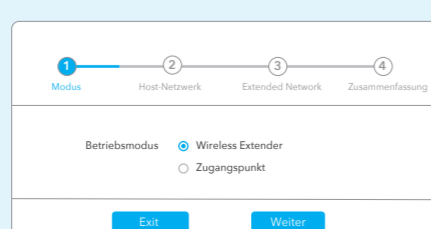

3 Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Konfiguration und nach der Einrichtung wird die folgende Seite angezeigt. Es dauert 1-2 Minuten, bis die LED durchgehend leuchtet.




Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie, dass das Passwort mit dem WLAN-Passwort des Routers übereinstimmt. Andernfalls kann sich der Repeater nicht mit dem WLAN des Routers verbinden.

4 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name-EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name-EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.

Standardmäßig erweiterter Netzwerkname:
XXXXXX-EXT2G
XXXXXX-EXT5G
Passwort:
Gleich wie Ihr Router Wi-Fi

5 Platzieren Sie den Extender auf halbem Weg zwischen Ihrem Router und der WLAN-Totzone und finden Sie einen geeigneten Ort, um ihn entsprechend der LED anzuschließen.

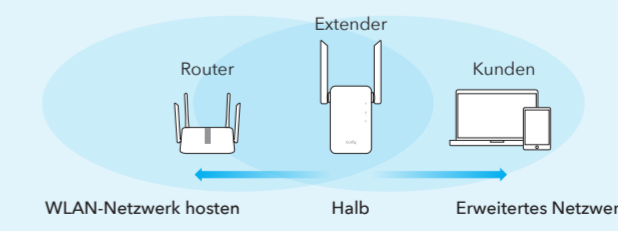

Rotes Blinken: Verbinden / nicht mit Host-WLAN verbunden
Durchgehend rot: Verbunden, Signal ist schwach
Durchgehend lila: Verbunden, Signal ist in Ordnung
Durchgehend blau: Verbunden, Signal ist stark

Genieße das Internet!



Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français
- Português

NEED TECH HELP?

Website: www.cudy.com
Email: support@cudy.com

Support
For technical support, the user guide and more information, please visit: <http://www.cudy.com/support>

GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).

For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under <https://www.cudy.com/gplcodecenter> where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes. The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.



LED and Button

LED	Color	Status	Indication
	/	Off	No host Wi-Fi configuration
	Red	Flash	Connecting / not connected to host Wi-Fi
		On	Connected to host Wi-Fi, signal is weak
	Purple	On	Connected to host Wi-Fi, signal is fair
	Blue	On	Connected to host Wi-Fi, signal is good
	/	Off	Not connected to host Wi-Fi
	Blue	Flash	WPS in progress
		On	Connected to host Wi-Fi
	/	Off	No power
	Blue	Flash	The system is booting or upgrading
		On	System startup is complete
Reset	Long press for 2 seconds		Press and hold Reset button for 2 seconds until all the LED lights turn on and off.
WPS	Press to take effect		Press the WPS button until WPS LED start flashing.

LED und Taste


LED	Farbe	Status	Indikation
	/	Off	Keine Host-WLAN-Konfiguration
	Rot	Blinken	Verbinden / nicht mit Host-WLAN verbunden
		On	Verbunden mit Host-WLAN, Signal schwach
	Lila	On	Mit Host-WLAN verbunden, Signal ist fair
	Blau	On	Mit Host-WLAN verbunden, Signal ist gut
	/	Off	Nicht mit Host-WLAN verbunden
	Blau	Blinken	WPS läuft
		On	Mit Host-WLAN verbunden
	/	Off	Keine Energie
	Blau	Blinken	Das System bootet oder wird aktualisiert
		On	Systemstart ist abgeschlossen
Reset	2 Sekunden lang drücken		Halten Sie die Reset-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis sich alle LED-Leuchten ein- und ausschalten.
WPS	Drücken Sie, um wirksam		Drücken Sie die WPS-Taste, bis die WPS-LED zu blinken beginnt.

Metodo Due: utilizzo del browser Web (IT)


1 Collega l'extender accanto al router e attendi finché il LED non si accende fisso.



Collega il tuo computer o smartphone alla rete dell'extender Cudy-Extender.

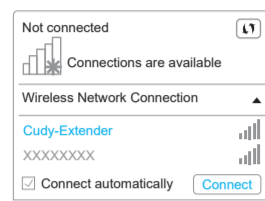

2 Avviare un browser Web e immettere <http://cudyre.net/> o <http://192.168.10.254/> nella barra degli indirizzi. Usa **admin** come password per accedere.

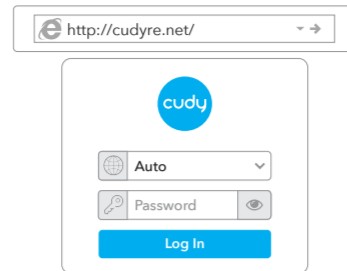

Nota: Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a FAQ> Q1.

Selezionare **Wireless Extender**, quindi fare clic su **Prossimo**.




3 Segui la configurazione passo passo e, dopo l'installazione, verrà visualizzata la pagina seguente. Il LED impiegherà 1-2 minuti per diventare fisso.




Nota: Si prega di controllare le informazioni sullo schermo e confermare che la password è la stessa della password wifi del router. In caso contrario, l'extender non sarà in grado di connettersi al router WiFi.

4 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Repeaters. Der WLAN-Name lautet nach der Konfiguration „Host-WLAN-Name_EXT2G“ oder „Host-WLAN-Name_EXT5G“ und das Passwort ist dasselbe wie das Host-WLAN.

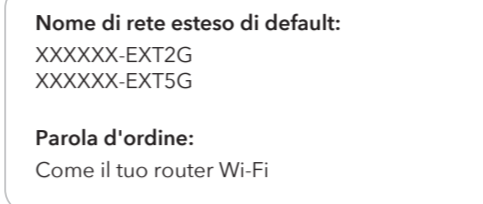

5 Riposizionare l'extender a metà strada tra il router e la zona morta WiFi, trovare un buon posto per collegarlo in base al LED.

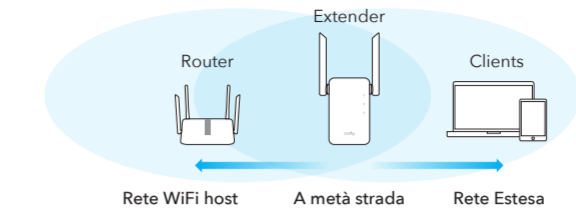

Lampeggio rosso: Connessione/non connessione al Wi-Fi host
Rosso fisso: connesso, il segnale è debole
Solido Viola: Connesso, il segnale è generale
Blu fisso: connesso, il segnale è forte


Goditi Internet!

Método dos: Uso del navegador web (ES)

1 Conecte el extensor al lado de su enrutador y espere hasta que el LED se encienda de manera fija.



Conecte su computadora o teléfono inteligente a la red del extensor Cudy-Extender.

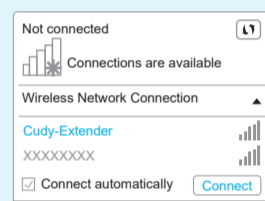

2 Inicie un navegador web e ingrese <http://cudyre.net/> o <http://192.168.10.254/> en la barra de direcciones. Utilice **admin** como contraseña para iniciar sesión.



Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte Preguntas frecuentes> P1.

Seleccione **Extensor inalámbrico** y haga clic en **Siguiente**.




3 Siga la configuración paso a paso y, después de la configuración, aparecerá la siguiente página. El LED tardará de 1 a 2 minutos en quedar fijo.




Nota: Verifique la información en la pantalla y confirme que la contraseña es la misma que la contraseña wifi del enrutador. De lo contrario, el extensor no podrá conectarse al WiFi del enrutador.

4 Conecte su dispositivo a la red WiFi del extensor. El nombre WiFi será "Host WiFi name_EXT2G" o "Host WiFi name_EXT5G" después de la configuración y la contraseña es la misma que la del host WiFi.

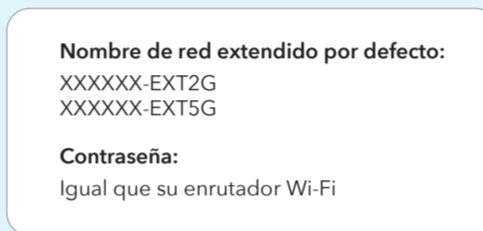

5 Reubique el extensor a medio camino entre su enrutador y la zona muerta WiFi, busque un buen lugar para enchufarlo de acuerdo con el LED.

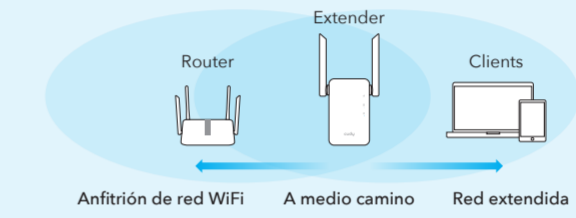

Flash rojo: Conectando / no conectado al host Wi-Fi
Rojo fijo: conectado, la señal es débil
Sólido de color púrpura: Conectado, la señal es justo
Azul fijo: conectado, la señal es fuerte

LED e Pulsante


LED	Colore	Stato	Indicazione
/		Off	Nessuna configurazione Wi-Fi host
●	Rosso	Flash	Connessione/non connessione al Wi-Fi host
		On	Connesso al Wi-Fi host, il segnale è debole
	Viola	On	Collegato all'host Wi-Fi, il segnale è discreto
●	Blu	On	Connesso all'host Wi-Fi, il segnale è buono
	/	Off	Non connesso al Wi-Fi dell'host
●	Blu	Flash	WPS in corso
		On	Connesso all'host Wi-Fi
/		Off	Nessun potere
●	Blu	Flash	L'avvio del sistema o l'aggiornamento
		On	Avvio del sistema è completo
Reset		Premere a lungo per 2 secondi	Tenere premuto il pulsante Reset per 2 secondi fino a quando tutte le luci LED si accendono e si spengono.
WPS		Premere per avere effetto	Premere il pulsante WPS fino a quando il LED WPS inizia a lampeggiare.

Méthode deux : Utilisation du navigateur Web (FR)


1 Branchez le répéteur à côté de votre routeur et attendez que le voyant LED en continu.



Connectez votre ordinateur ou votre smartphone au réseau du répéteur Cudy-Extender.

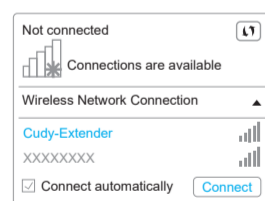


2 Lancez un navigateur Web et saisissez <http://cudyre.net/> ou <http://192.168.10.254/> dans la barre d'adresse. Utilisez **admin** comme mot de passe pour vous connecter.

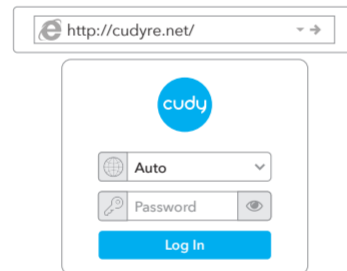

Remarque: Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à FAQ> Q1.

Sélectionnez **Wireless Extender**, puis cliquez sur **Prochain**.

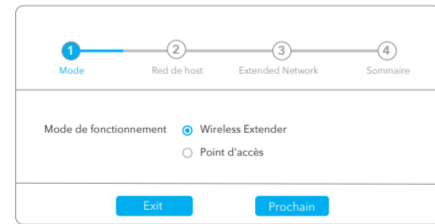


3 Suivez la configuration étape par étape et après la configuration, la page ci-dessous apparaîtra. La LED prendra 1 à 2 minutes pour s'allumer.




Remarque : veuillez vérifier les informations à l'écran et confirmer que le mot de passe est le même que le mot de passe wifi du routeur. Sinon, le répéteur ne pourra pas se connecter au routeur WiFi.

4 Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du répéteur. Le nom WiFi sera "Host WiFi name_EXT2G" ou "Host WiFi name_EXT5G" après la configuration et le mot de passe est le même que le WiFi hôte.

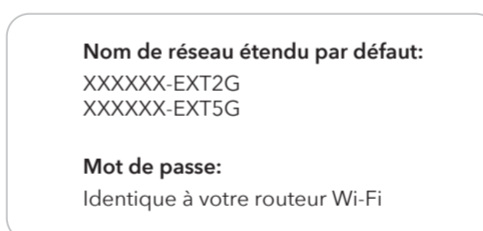

5 Déplacez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte WiFi, trouvez un bon endroit pour le brancher en fonction de la LED.

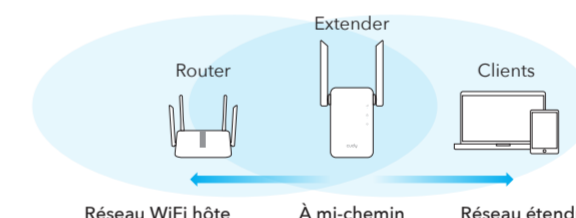

Flash rouge : Connecté/non connecté au Wi-Fi hôte
Rouge fixe : connecté, le signal est faible
Violet fixe : connecté, le signal est correct
Bleu fixe : connecté, le signal est fort

LED et Bouton


LED	Couleur	Statut	Indication
/		Off	Aucune configuration Wi-Fi hôte
●	Rouge	Clignoter	Connecté/non connecté au Wi-Fi hôte
		On	Hôte connecté Wi-Fi, le signal est faible
	Mauve	On	Hôte connecté Wi-Fi, le signal est juste
●	Bleu	On	Hôte connecté Wi-Fi, le signal est bon
	/	Off	Non connecté au Wi-Fi hôte
●	Bleu	Clignoter	WPS en cours
		On	Connecté à l'hôte Wi-Fi
/		Off	Aucune puissance
●	Bleu	Clignoter	Le système démarre ou la mise à niveau
		On	Le démarrage du système est terminé
Reset		Long pour 2 secondes	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes jusqu'à ce que toutes les lumières LED allument et éteignent.
WPS		Appuyez pour prendre effet	Appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que la LED WPS commence à clignoter.

Método Dois: Utilizar o Web Browser (PT)


1 Ligue o extensor ao lado do seu router e aguarde até que o LED se ligue.



Ligue o seu computador ou smartphone à rede Cudy-extensão do extensor.

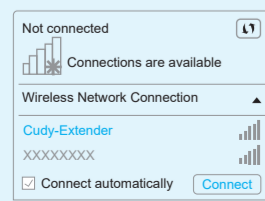


2 Inicie um navegador web e introduza <http://cudyre.net/> ou <http://192.168.10.254/> na barra de endereços. Utilize **admin** para obter a palavra-passe para iniciar sessão.

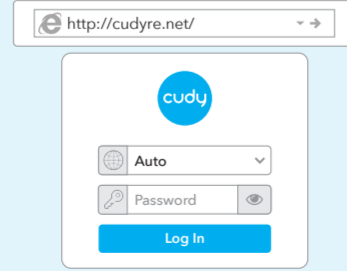


Nota: Se a janela de início de sessão não aparecer, consulte a FAQ > Q1.

Selecione o **Extensor Sem Fios** e, em seguida, clique em **Seguinte**.

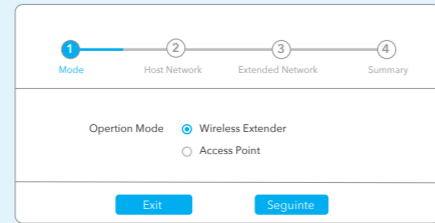


3 Siga a configuração passo a passo e após a configuração, a página abaixo aparecerá. O LED levará 1-2 minutos para ficar sólido.

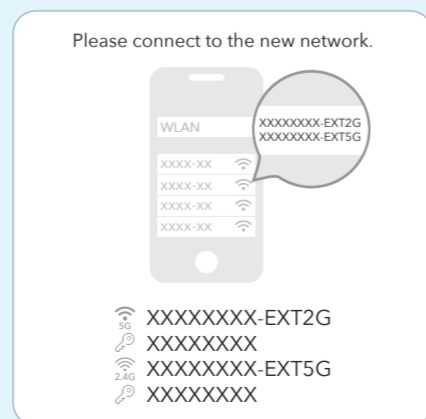


Nota: Verifique as informações no ecrã e confirme que a palavra-passe é a mesma que a palavra-passe wi-fi do router. Caso contrário, o extensor não será capaz de ligar ao Wi-Fi do router.

4 Ligue o seu dispositivo à rede Wi-Fi do extensor. O nome WiFi será "Host WiFi name_EXT2G" ou "Host WiFi name_EXT5G" após a configuração e a palavra-passe é o mesmo que o WiFi do anfitrião.

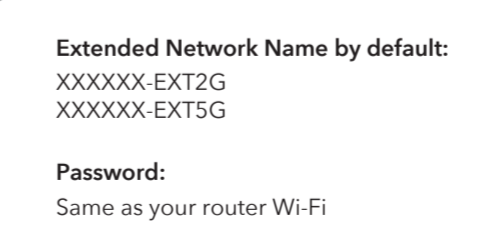

5 Realojar o extensor a meio caminho entre o seu router e a zona morta WiFi, encontrar um bom lugar para ligá-lo de acordo com o LED.

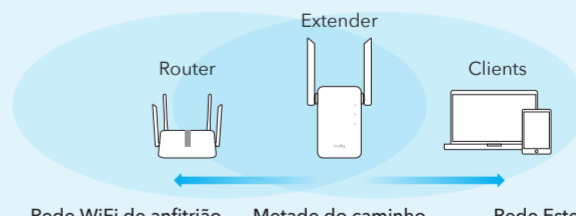

Flash vermelho: Ligação / não ligado ao anfitrião Wi-Fi
Vermelho sólido: Conectado, o sinal é fraco
Púrpura Sólida: Conectado, o sinal é justo
Azul Sólido: Conectado, o sinal é forte

LED e Botão

LED	Color	Status	Indication
/		Fora	Sem configuração Wi-Fi de anfitrião
●	Vermelho	Flash	Ligação / não ligado ao anfitrião Wi-Fi
		Em	Ligado ao anfitrião Wi-Fi, o sinal é fraco
	Roxo	Em	Ligado ao anfitrião Wi-Fi, o sinal é justo
●	Azul	Em	Ligado ao anfitrião Wi-Fi, o sinal é bom
	/	Fora	Não ligado ao anfitrião Wi-Fi
●	Azul	Flash	WPS em curso
		Em	Conectado ao anfitrião Wi-Fi
/		Fora	Sem energia
●	Azul	Flash	O sistema está a arrancar ou a atualizar
		Em	A startup do sistema está completa
Reset		Longa pressão para 2 segundos	Primeira e mantenha o botão Reset durante 2 segundos até que todas as luzes LED se acessem e se apagam.
WPS		Pressione para fazer efeito	Primeira o botão WPS até que o LED WPS comece a piscar.

Aproveite a internet!