


ProFrostfri 10



Bruksanvisning

ProFrostfri 10 selvbegrensende varmekabel 10w/m kan legges i eller utvendig på rør. ProFrostfri 10 er godkjent for montering innvendig i vannrør.

ProFrostfri 10 selvbegrensende varmekabel er utstyrt med en 3m lang tilledning med støpsel. Varmekabelens selvregulerende konstruksjon gjør at den avgir mer varme på utsatte steder etter behov. Det finns ingen risiko for overopphetning av varmekabelen, men den må kun overdekkes med material som tåler minst +65°C. ProFrostfri er beregnet for tilkobling til 230V installasjon. Vi anbefaler at ProFrostfri alltid tilkobles via jordfeilsbryter.

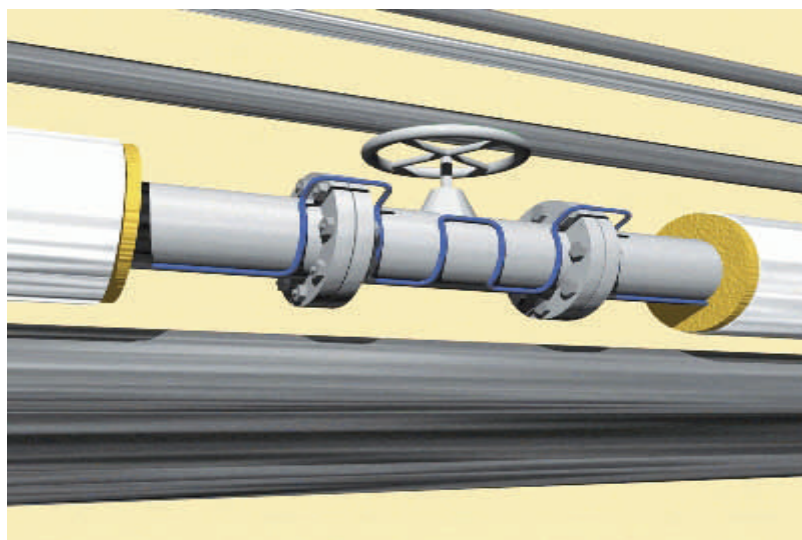

- ◆ Frostsikring av rør utvendig
- ◆ Frostsikring av vannrør innvendig
- ◆ Vannmåler
- ◆ Hvor du har behov for frostsikring

Frostsikring

Fest kabelen med f.eks. el-tape mot røret. Hvis du vil ha høyere beskyttelses effekt eller kabel er for lang kan du feste kabelen i spiral rundt røret. For å oppnå best mulig beskyttelse må røret isoleres med f.eks. isolasjons skåler.

På større rør bør kabelen legges i spiral eller frem og tilbake på to sider. Er det installert vannmåler bør det legges varmekabel rundt måleren.

Ved innvendig installasjon i vannrør må det installeres en vanntett gjennomføring (se www.profag.no). Gjennomføringen monteres på varmekabeldelen, skjøten skal ligge utenfor vannledningen. Monter en T-kobling på vannledningen, trykk inn varmekabelen gjennom T-koblingen og skru fast. For installering innvendig i rør, benytt en autorisert rørlegger..