

Argus 2E

Argus 2E opererer på et oppladbart batteri med høy kapasitet som ikke kan tas ut. Uten strømkabler gir det en ren, enkel og fleksibel installasjon. Du kan plassere det hvor du vil, innendørs eller utendørs.

1. Spesifikasjoner



1	Dagslyssensor
2	6 IR-LED-lysdioder
3	Linse
4	Status-LED
5	Innebygd PIR-bevegelsessensor
6	Innebygd mikrofon
7	Utendørs sikkerhetsfeste



1	Tilbakestillingsknapp
2	Mikro SD-kortspor
3	Mikro USB-støpsel
4	Høytaler

Statuslys

Statuslys	Kamerastatus
Rødt lys	Wi-Fi-tilkobling mislyktes
Blått lys	Wi-Fi-tilkobling lyktes
Blinkende	Ventemodus-status
På	Arbeidsstatus

2. Oppsett og installasjon

Oppsett av kameraet

Hva er i esken?

Merk: Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med ulike versjoner og plattformer, se på informasjonen nedenfor bare som en referanse. Og det faktiske pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på produktsalgssiden.

Argus 2E



Argus 2E x 1



USB-kabel x 1



Hurtigstartveiledning x



Sikkerhetsbrakett x



Stativbrakett x 1



Monteringsmal x 1



Overvåkningsmerke x 1



Pakke med skruer x 1



Tilbakestillingsnål



Stropp x 1


Oppsett av kameraet på appen

Følg trinnene nedenfor for å gjøre det første oppsettet for de batteridrevne kameraene via Reolink-appen.


Trinn 1. Slå på kameraet. Husk å slå på strømbryteren på kameraet før første oppsett, bortsett fra Argus 2 og Argus Pro. Etter en oppstartsl lyd vil du høre **en** gjentatt ding-lyd eller en talemelding.

Merk: Talemeldingen du vil høre kan være «Velkommen til Reolink, vennligst installer Reolink-appen og skann QR-koden på kameraet» i flerspråklige versjoner, eller «kjør Reolink-appen, legg til kameraet og foreta oppsett».



Trinn 2. Trykk på ikonet  øverst til høyre for å starte den første installasjonen.

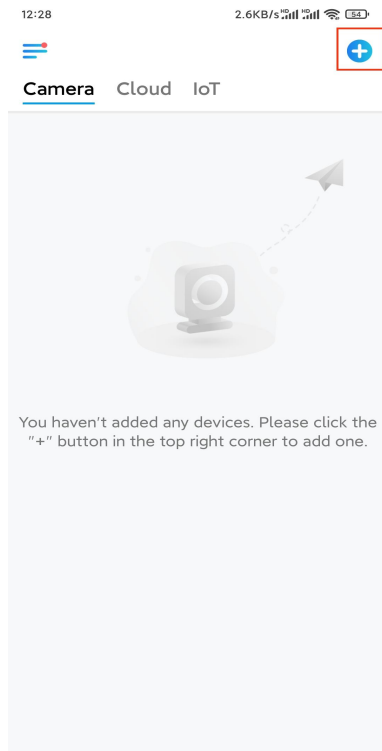


Trinn 3. Skann QR-koden på baksiden av kameraet. Du kan trykke på **Lys** for å aktivere lommelykt når du konfigurerer kameraet i mørke omgivelser. Hvis telefonen ikke svarer, trykker du på **Input UID / IP** og skriver deretter inn UID manuelt (16-sifrede tegn under QR-koden til kameraet). Klikk **deretter Neste**.

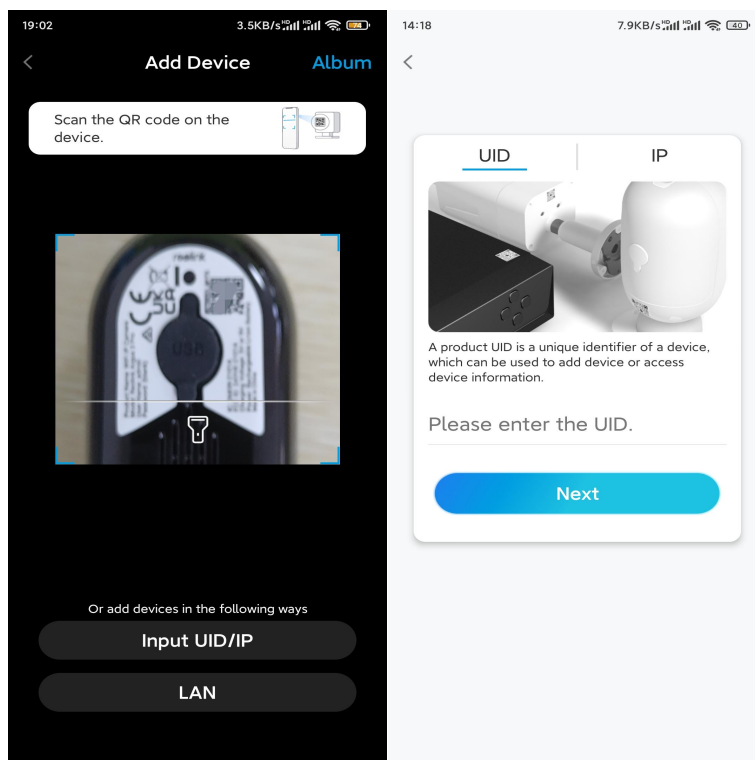

Trinn 4. Velg **Wi-Fi ikke konfigurert**. Hvis du hører en talemelding som spilles av av kameraet, merker du av tilsvarende, og trykker deretter på **Neste**.

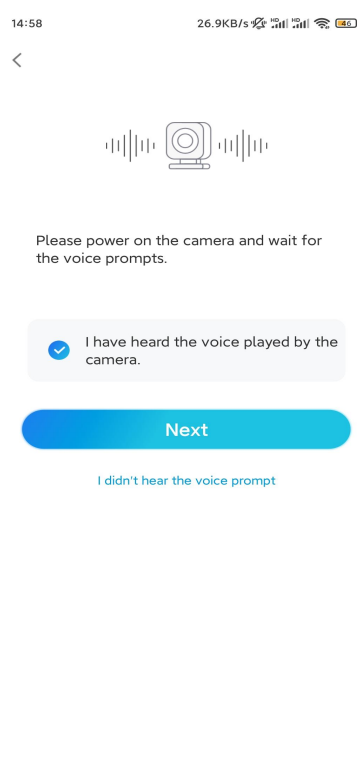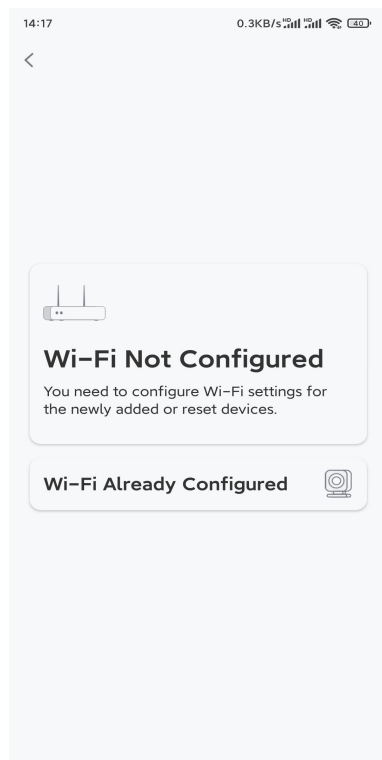


Trinn 5. Skriv inn WiFi-passordet til det valgte WiFi-nettverket (du kan trykke på høyre øyeikon for å se og dobbeltsjekk passordet) og trykk på **Neste**.

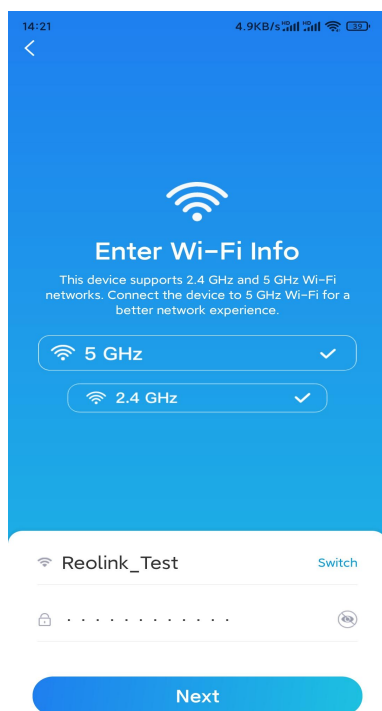

Merk: Argus 2E støtter bare WiFi-frekvensen på 2.4 GHz.

Trinn 6. Trykk på **Skann nå**. Plasser QR-koden på telefonen foran kameralinsen i en avstand på omtrent 20 cm (8 tommer) og la kameraet skanne QR-koden. Merk av tilsvarende, og trykk på **Neste**.

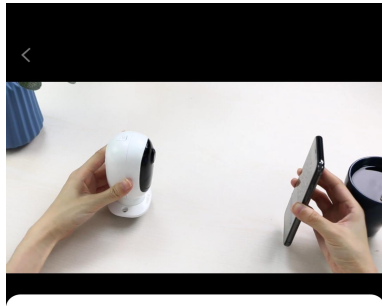


14:22

10.2KB/s



Please face the camera towards QR code and keep scan distance around 20 cm (8 inches).



To connect your camera to Wi-Fi network, face it to your phone and let the camera scan the QR code on the screen.

I have heard a beep sound from the camera.



Next

[Scan failed?](#)

Scan Now

Trinn 7. Vent i rundt 60 sekunder til kameraet kobles til ruter. Etter å ha hørt «tilkobling til ruter lyktes», merk av tilsvarende og trykk på **Neste**.

14:22

6.2KB/s



Camera is connecting to the router...




Connection to the router succeeded

I have heard the voice prompt


Next

[Connection to the router failed](#)

Trinn 8. Opprett et påloggingspassord, og gi kameraet et navn.

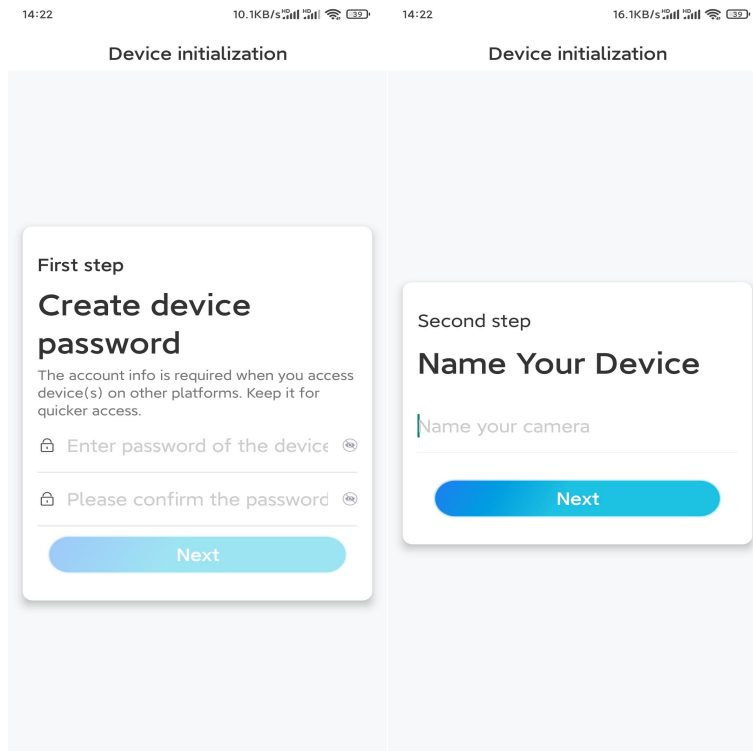

Trinn 9. Les merknaden nedenfor, og trykk deretter på **Fullfør** for å fullføre konfigurasjonen av kameraet.

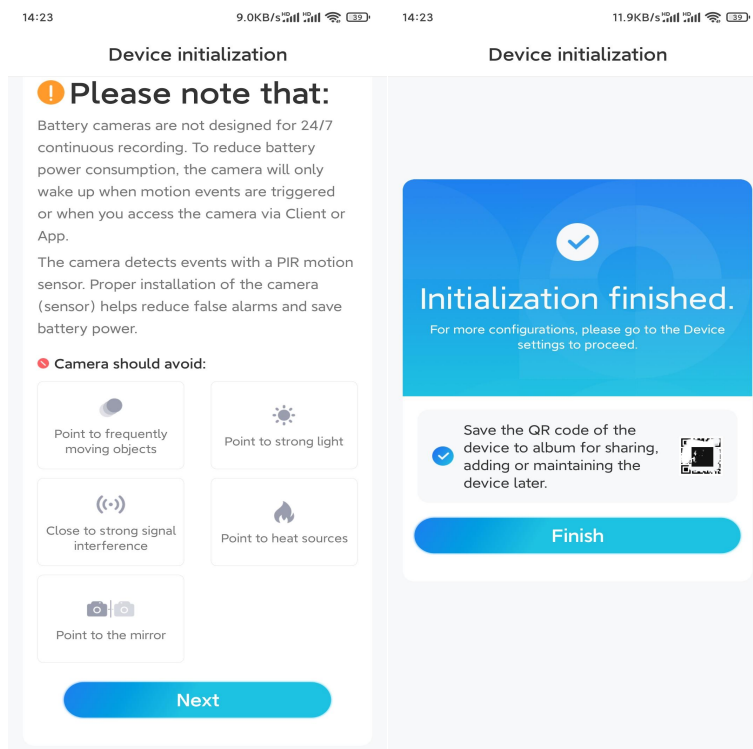

Når det første oppsettet er fullført, kan du velge en god posisjon for å montere kameraet.

Installere kameraet


Vi tilbyr deg guider til tre forskjellige steder hvor kameraet kan installeres. Se nærmere på hver enkelt.

Monter kameraet på veggen


Trinn 1. Roter for å skille foten fra sikkerhetsfestet.



Trinn 2. Bor hull med monteringsmalen, og skru foten til festet på veggen. Fest deretter den andre delen av festet til foten.

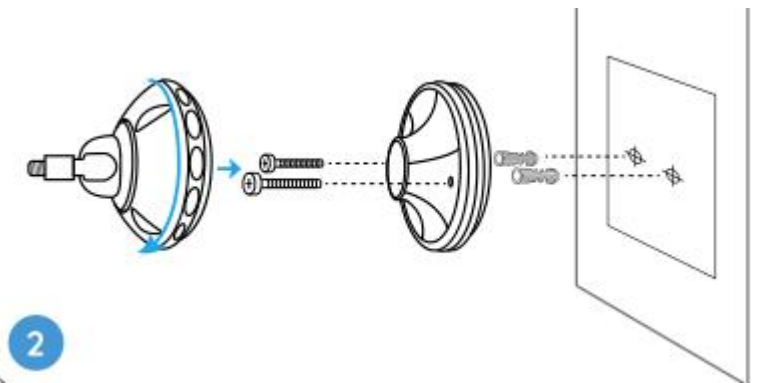


Trinn 3. Skru kameraet til på festet.

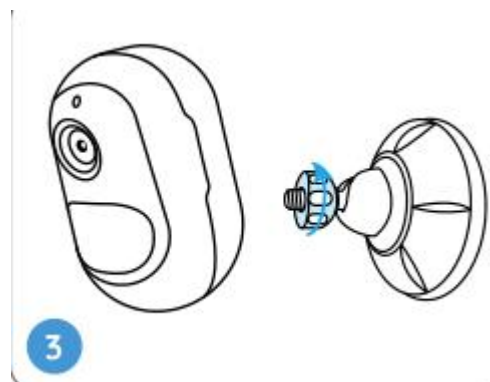

Trinn 4. Juster kameraets vinkel for å få det beste synsfeltet.



Trinn 5. Fest kameraet ved å vri delen på festet som er identifisert i diagrammet med klokken.

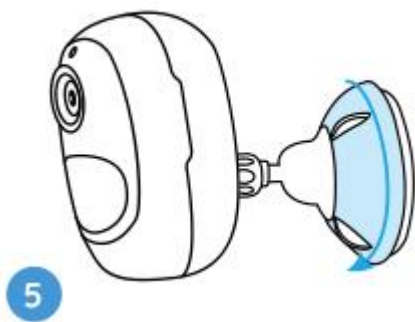


Merk: For å justere kameravinkelen senere, løsne festet ved å vri den øvre delen mot klokken.


Installer kameraet med løkkestroppen

Hvis du vil installere kameraet på en trestamme, følger du monteringsmetoden nedenfor.

Trinn 1. Tre løkkestroppen gjennom sporet nederst på sikkerhetsbraketten.

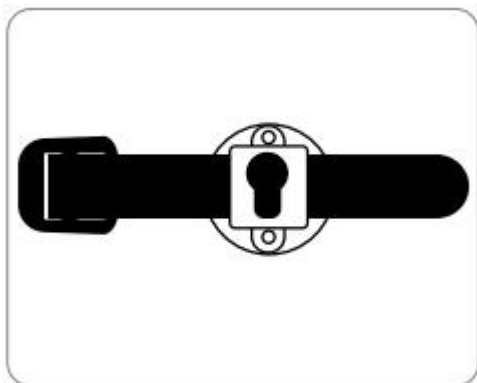

Trinn 2. Fest stroppen tett rundt treet.

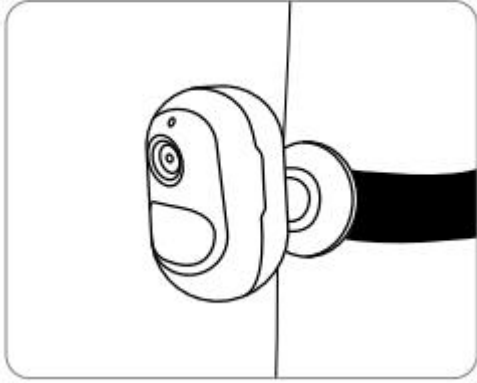

Plasser kameraet på en overflate

Hvis du planlegger å plassere kameraet på en jevn overflate innendørs, for eksempel på bokhyllen, kan du sette kameraet inn i stativbraketten og justere kameravinkelen **ved å rotere kameraet litt frem og tilbake.**

